

HUMANOX

**GUIDA RAPIDA
ALL'USO
HUOX 50 E HUOX
SPACE**





Copyright © 2021 HUMANOX SOCCER S.A. Tutti i diritti riservati. Questo manuale riflette il funzionamento dei parastinchi intelligenti HUOX 50 e della piattaforma HUOX Space.

HUMANOX SOCCER S.A., 11500 Luogo la Oropèndola, Via “D”, Núm. 1,
Il Porto di Santa María, Cádiz, SPAGNA.

Tel.: 34 956 263 058

Indirizzo web: www.humanox.com

Se non espressamente indicato in questo documento, nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, diffusa, scaricata o salvata su qualsiasi supporto di memorizzazione o per qualsiasi scopo, senza l'espresso consenso scritto di HUMANOX.

HUMANOX è un marchio registrato di HUMANOX SOCCER S.A.

HUMANOX informa che l'HUOX 50 non è un dispositivo medico per la diagnosi. Per qualsiasi problema medico è importante che tu abbia visitato o che visiti il tuo medico e inizi il trattamento corrispondente, o che lo abbia già completato.

Niente in questa guida è inteso come consiglio medico, nè deve essere interpretato come tale. I consumatori dovrebbero consultare i propri professionisti sanitari per le loro raccomandazioni mediche individuali. Le informazioni su questo sito web si riferiscono a parastinchi intelligenti per il monitoraggio delle prestazioni sportive, un prodotto da banco che non è un dispositivo medico. I nostri prodotti non sono destinati ad essere utilizzati come mezzo per curare, trattare, prevenire, diagnosticare o mitigare alcuna malattia o altra condizione medica o anormale.



CONGRATULAZIONI!

Hai appena acquistato i parastinchi intelligenti HUOX 50 di HUMANOX

Stai per entrare in HUOX Space, la piattaforma che integra l'HUOX 50

In queste pagine ti guideremo passo dopo passo sul funzionamento dell'HUOX 50 e come utilizzare HUOX Space.

INIZIAMO

PANORAMICA HUOX 50	5
CARATTERISTICHE TECNICHE	6
AVVIO GUIDA RAPIDA UTENTE HUOX 50	7
CONTENUTO DEI TUOI HUOX 50	8
CONOSCI I TUOI HUOX 50	8
PARTE INTERNA HUOX 50	9
ACCENDI I TUOI PARASTINCHI	10, 11
NUMERO IDENTIFICATIVO /IMEI/MAC	11
SPEGNE I TUOI PARASTINCHI	11
BASE DI RICARICA PER I TUOI HUOX 50	12
CARICA I TUOI HUOX 50	13,14
GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE DI HUOX SPACE	15
ATTRAVERSO IL WEB	16
REGISTRATI IN HUOX SPACE	16,17
SCHERMO PRINCIPALE	18
AGGIUNGI I TUOI PARASTINCHI	19,20
INIZIA LA PARTITA	20
CONTROLLA LE TUE METRICHE	22
CAMBIO DEL DISPOSITIVO	23
COMO EFFETTUARE IL LOG OUT	23
ACCESSO TRAMITE L'APP	24
REGISTRATI IN HUOX SPACE	24,25
AGGIUNGI / SINCRONIZZA I TUOI PARASTINCHI	26
INIZIA LA PARTITA	26
CONTROLLA LE TUE METRICHE	27
CAMBIO DE DISPOSITIVO	27
COMO EFFETTUARE IL LOG OUT	28
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE	

DESCRIZIONE GENERALE DEI HUOX 50

Gli HUOX 50 sono i primi parastinchi in carbonio intelligenti e connessi al mondo, in grado di raccogliere 50.000 dati grezzi e di tradurli in tempo reale come metriche sulla piattaforma HUOX Space. Realizzati con tecnologia aerospaziale utilizzando fibra di carbonio, che li rende molto resistenti e leggeri, i parastinchi HUMANOX diventano un aiuto per le prestazioni sportive e lo stato di salute del giocatore.

Questo dispositivo altamente tecnologico è dotato al suo interno di una scheda elettronica con sensori ed elementi avanzati come giroscopi, accelerometri, GPS, cardiofrequenzimetro, ecc. Tutti i dati raccolti saranno disponibili nell'ecosistema HUOX Space tramite web o App sia su Android che su iOS.

Le metriche ottenibili con l'HUOX 50 sono:

- Tempo Andando/in piedi
- Tempo di corsa
- Tempo di sprint
- Velocità Media
- Velocità Massima
- Frequenza cardiaca massima
- Colpi alla palla Gamba sinistra
- Colpi alla palla Gamba Destra
- Grafico della frequenza cardiaca
- Calorie
- Numero di Passi
- Tempo giocato
- Temperatura
- Distanza Totale
- Frequenza cardiaca Media
- Forza del colpo/Impatto
- Diagramma della percentuale di attività
- Grafico della Velocità



**Giorno dopo giorno stiamo incorporando nuove metriche. Visita il nostro sito web per l'ultima versione guida aggiornata: www.humanox.com*

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMUNICAZIONI

Rete di comunicazione	2G
Banda di frequenza	GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Trasmissione dati	Protocollo TCP / IPv4
Sistema di navigazione globale	GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS
Collegamento tras i parastinchi	Bluetooth

SENSORI

Accelerometro & Giroscopio	Sensibilita : $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g Velocita angolare: $\pm 125/\pm 245/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000$ dps
Micropony	Frequenza di risposa estesa da 60 Hz a 20 kHz Rapporto segnale rumore (SNR) 65dB
Pulsímetro	Rilevamento di cambiamenti nei vasi snaguigni
Temperatura	Per conttato (intervallo: -40 a 125°C)

BATTERIA

Tipo	Polímero Li-Ion
Metodo de carica	Base di ricarica con tecnologia Qi
Input base di ricarica	USBmicro 5VDC – 2,5A
Tempo di caricamento	3 – 5 ore



INFORMAZIONE COVID-19

L'APP HUOX Space offre un avviso Covid. Durante i primi 5 minuti di utilizzo, viene attivato un messaggio di allarme nel caso in cui il lettore superi i 38 gradi centigradi di temperatura. Questo avvertimento è possibile grazie al sensore di temperatura corporea incorporato nell'HUOX 50.

Prima di entrare nella guida Smart device HUOX 50 e alla piattaforma HUOX Space, dobbiamo informarci che è importante avere un abbonamento attivo alla piattaforma (per consultare piani e prezzi visitare il nostro sito web <https://humanox.com/>), una volta l'utente ha ricevuto i parastinchi intelligenti.

In questo ecosistema digitale potrai sincronizzare / aggiungere i tuoi parastinchi per ottenere i dati raccolti dall'HUOX 50 in tempo reale.

Puoi anche iscriverti come follower senza Dover acquistare il dispositivo, in questo modo i tuoi amici e familiari potranno seguirti in tempo reale, sia tu che i tuoi giocatori preferiti.



HUMANOX

HUOX 50



CONTENUTO DEI TUOI HUOX 50

I tuoi HUOX 50 vengono forniti con una borsa per riporre i parastinchi, una base di ricarica e un cavo USB per caricarli.

1



2



1

Borsa per il trasporto

2

Base di ricarica

3



4



3

HUOX 50

4

Cavo di ricarica USB

CONOSCI I TUOI HUOX 50

I parastinchi intelligenti HUOX 50 sono un dispositivo sensorizzato con connessione in tempo reale, dotato di alta tecnologia messa a disposizione dell'utente. Questi parastinchi sono realizzati in fibra di carbonio, il che li rende molto leggeri. Le sue proprietà meccaniche fanno sì che la forza di qualsiasi impatto si diffonda su tutta la superficie, riducendo così la potenza dell'impatto che il giocatore riceve.

LEFT / SINISTRA



RIGHT / DESTRA




PARTE INTERNA HUOX 50

Entrambi i parastinchi, sinistro e destro, sono diversi sia nel design all'interno che nella loro funzionalità. Per differenziare il parastinco sinistro da quello destro, si noti che l'HUOX 50 sinistro incorpora un sensore con tre LED, mentre l'HUOX 50 destro ha un unico led.

Inoltre, all'esterno, gli HUOX 50 sono indicati con l'etichetta "Left" (parastinco sinistro) e "Right" (parastinco destro).

PARASTINCO SINISTRO


SENSORE CON TRE LEDS

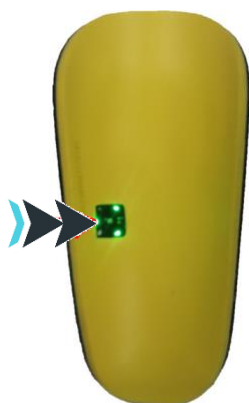

- Misura la frequenza Cardiaca
- Misura la temperatura corporeale

PARASTINCO DESTRO

LED DI AVVIO/
CONDIZIONE

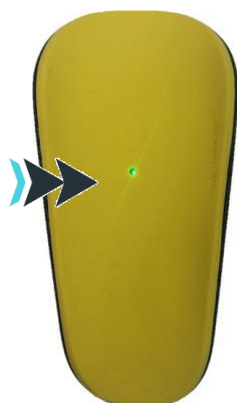

Ci dà informazioni sulla connettività con la rete mobile e Connettività GPS

Il tuo HUOX 50 si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività. Il processo di spegnimento completo è descritto a pagina 11.



E Avvia i tuoi parastinchi

Dovranno prima essere caricati (*pagina 13 di questa guida*). L'accensione dell' HUOX 50 è molto semplice, devi solo tenere ogni parastinco con una mano e con l'altra dare due colpetti sulla parte centrale interna per effettuare l'avvio. Questo proceso deve essere eseguito con ogni parastinco. Non esiste un ordine di preferenza all'avvio. Accendili all'esterno prima di iniziare il gioco o l'allenamento. (*Prestare attenzione al processo di acquisizione satellitare / GPS descritto in questa pagina*)





40 SECONDI!

PARASTINCO DESTRO



Quando accendi il parastinco destro, devi tenere conto dei suoi 3 stati di accensione:

-  • LED FISSO (Luce Verde Fissa): significa che l'HUOX 50 destro è alimentato correttamente.
-  • LED LAMPEGGIANTE LENTO (Luce Verde con un singolo lampeggio al secondo): Significa la corretta connettività del parastinco nella rete mobile, cioè parastinchi correttamente connessi alla Piattaforma HUOX 50 Space.
- LED LAMPEGGIANTE VELOCE (Luce Verde con due lampeggi al secondo): significa segnale GPS attivato. Per ricevere un segnale GPS è importante essere in uno spazio aperto e tenere in mano il parastinco destro per circa 40 secondi prima di indossarlo.

**PARASTINCO
SINISTRO**

L'HUOX 50 rimane fermo dal inizio e non cambierà il suo stato fino a quando non è di nuovo spento.

NUMERO IMEI O MIC

All'interno troverai inciso un numero identificativo di 15 cifre. Questo numero è unico ed è quello che viene inserito nella piattaforma HUOX Space in modo che i parastinchi siano correttamente sincronizzati. Se aggiungi i tuoi parastinchi dal sito web HUOX Space, il numero identificativo appare sotto il nome IMEI. Se stai per aggiungere l'HUOX 50 dall'APP, questo numero appare come MIC. Il numero di identificazione può essere trovato su entrambi i parastinchi sinistro e destro. Il proceso di sincronizzazione è descritto a pagina 26. .

NUMERO
IMEI O MIC

**A** SPEGNERE I TUOI HUOX 50

I tuoi parastinchi si spegneranno automaticamente dopo cinque minuti di inattività. Si spengono anche quando vengono inseriti nella base di ricarica collegata alla rete, come descritto nella sezione "*Carica i parastinchi*" a pagina 13 di questa guida .



BASE DI CARICO DEI HUOX 50

I tuoi HUOX 50 vengono forniti con una base di ricarica e un cavo USB. Per una ricarica completa, il tempo approssimativo è di 4 ore. La prima volta che li ricarichi, sarà necessario lasciarli per 6 ore.



① Porto micro USB dove inserire il cavo per caricare i parastinchi.

② | ③ Leds di identificazione del carico per il tuo HUOX 50. Ti informano anche quando l'HUOX 50 è completamente carico. *(In carica i LED lampeggiano, caricati i LED rimangono fissi)*

④ | ⑤ Spazi in cui depositare l'HUOX 50 da caricare.



RICARICA I TUOI HUOX 50

Per caricare l'HUOX 50, è necessario notare che un cavo USB viene fornito con la consegna dei parastinchi. Come fonte di alimentazione puoi utilizzare un adattatore USB da 5 V CC e almeno 2,5 A (non incluso nella confezione).

Per una carica completa, il tempo di processo approssimativo è di 4 ore. La prima volta che li carichi, sarà necessario lasciarli per 6 ore.



1

Per prima cosa, posiziona l'HUOX 50 sulla base di ricarica. Durante la ricarica dell'HUOX 50 è importante posizionare correttamente i parastinchi negli spazi della base di ricarica. Per fare questo, devi posizionare i parastinchi verticalmente. Una volta che i parastinchi sono verticali, dovrai infilare la parte più stretta dei parastinchi nello spazio assegnato alla base di ricarica. Quindi premere sullo stinco fino a quando non scatta in basso.



2

Collega il cavo USB al porto micro USB situato su uno dei lati nella parte inferiore della base di ricarica.



3

Collegare il cavo alla fonte di alimentazione e caricare l'HUOX 50 per 4 ore.

(6 ore prima volta) La base di ricarica si adatta a qualsiasi fonte di alimentazione da 5 V. Puoi collegarlo a un computer anche se consigliamo l'uso di un adattatore USB, almeno 2A, per una carica completa e un tempo di ricarica di quattro ore.



4

I LED ci daranno informazioni se i parastinchi si stanno caricando correttamente o se l'HUOX 50 è completamente carico.

Se entrambi i LED lampeggiano, che si trovano su ciascun lato del porto micro USB della base di ricarica (un led per il parastinco sinistro e un altro per il parastinco destro), significa che l'HUOX 50 si sta caricando correttamente.

Quando i LED sono fissi, significa che gli HUOX 50 sono già caricati.

HUOX SPACE




DESCRIZIONE GENERALE DI HUOX SPACE

HUOX Space è la piattaforma HUMAOX in cui puoi vedere le tue metriche per ogni partita o sessione di allenamento. Nella quale puoi creare un profilo e collegare i tuoi parastinchi HUOX 50, oltre a seguire altri utenti, lasciare che ti seguano e condividere le metriche.



Puoi registrarti alla piattaforma HUOX Space dal web o dall'APP, disponibile sia su Android che su iOS. Per godere dei vantaggi e dei benefici dell'ecosistema HUOX Space è necessario iscriversi.

Ricorda che in caso di dubbi o domande sul funzionamento del dispositivo HUOX 50 o della piattaforma HUOX Space, puoi contattare il Servizio Clienti:

-  Telefoni: 954051428 / 655092190
-  WhatsApp: 655092190
-  Email: atencion.cliente@humanox.com


ACCESO TRAMITE IL web


Nelle pagine seguenti puoi vedere i passaggi che devi seguire per godere di tutte le funzionalità che HUOX Space ci offre attraverso il web.

REGISTRATI SULLA PIATTAFORMA HUOX SPACE


La registrazione a HUOX Space tramite il web è molto semplice. Ricorda che devi essere iscritto per poter vedere le tue metriche di ogni allenamento o partita

- 1 Entra nel web <https://live.humanox.com>
- 2 Dopo, fare clic sul pulsante di "**Registrazione**"

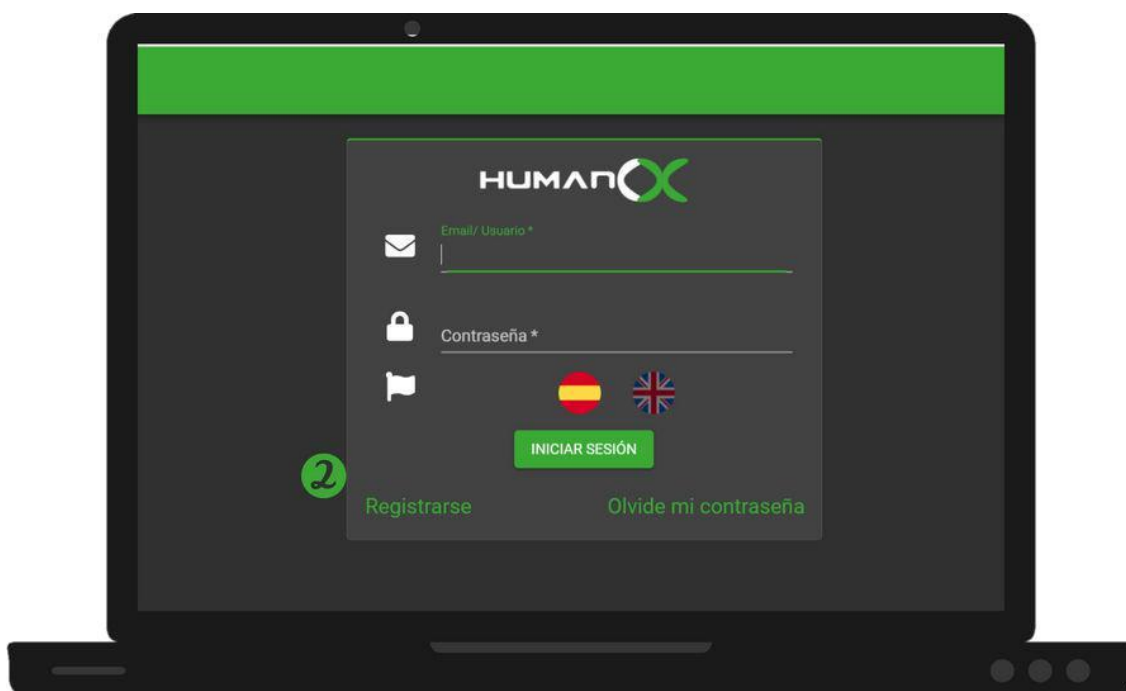

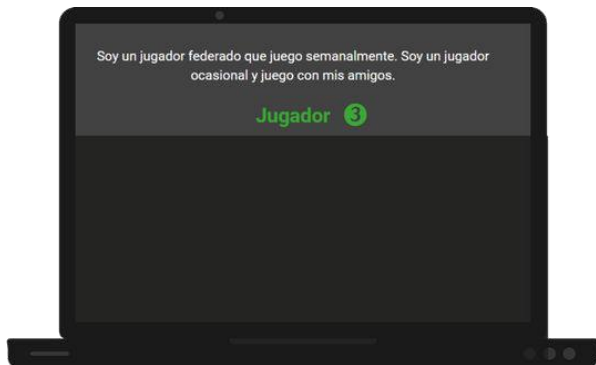


- 3** Troverai tre profili; giocatore, squadra técnica (entrenador o preparador atlético), ambiente (genitori o seguidores). Selecciona quello che corrisponde.

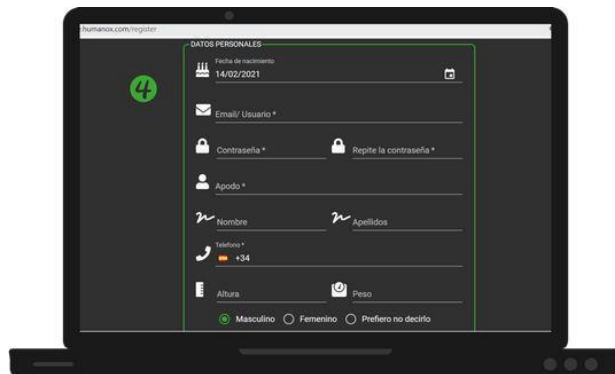

- 4** Inserisci i tuoi dati personali.



- 5** Accettare i termini e le condizioni
6 Fare clic su "CREA ACCOUNT"

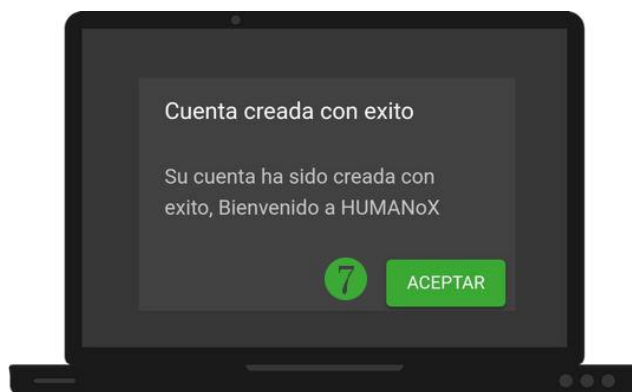

- 7** Dopo la visualizzazione del messaggio "Account creato correttamente", fai clic su "ACCETTA"



P SCHERMO PRINCIPALE

Dalla schermata principale è possibile accedere ai 3 menu di HUOX Space


Menu in alto sinistra:

- Aggiungi e rimuovi i parastinchi,
- Avvia e interrompi le partite
- Controlla le metriche
- Interagisci con altri utenti

Menu in alto destra:

Modifica profilo

Chiudere, esci

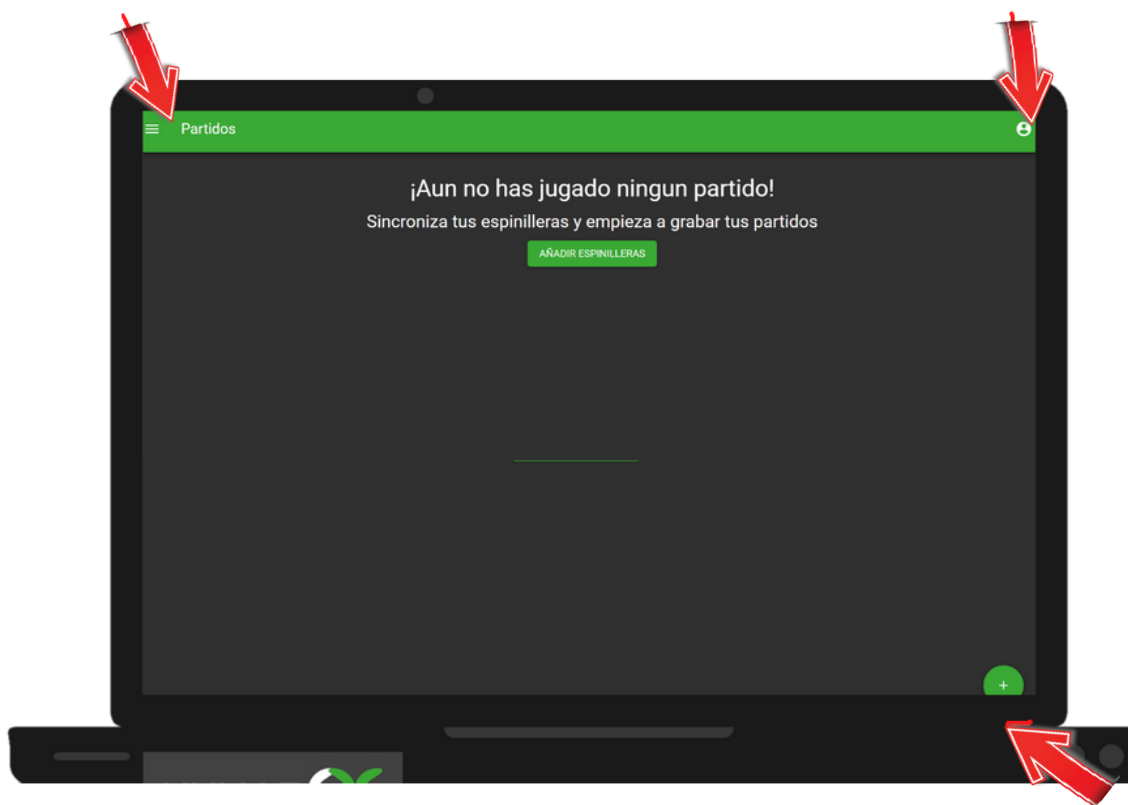

Menu inferiore destro:

Sincronizzazione parastinchi


Vedere lo stato del segnale GPS

Registrare partita




AGGIUNGI I TUOI PARASTINCHI

Prima di tutto, è necessario aggiungere i tuoi parastinchi al tuo utente precedentemente registrato. Per fare questo è necessario accenderli, attendere che il led HUOX 50 lampeggi ogni secondo e seguire i passaggi descritti di seguito. Una volta aggiunto, dall'APP o dal web, potrai registrare le tue partite o sessioni di allenamento, purchè l'HUOX 50 sia acceso e con un segnale di rete mobile GSM e GPS. Potrai anche vedere nell'APP e / o sul Web tutte le partite / sessioni di allenamento registrate.

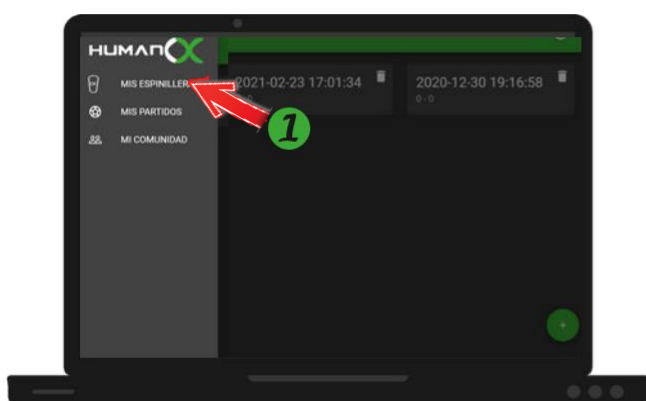

1 Fare clic su "I MIEI PARASTINCHI"

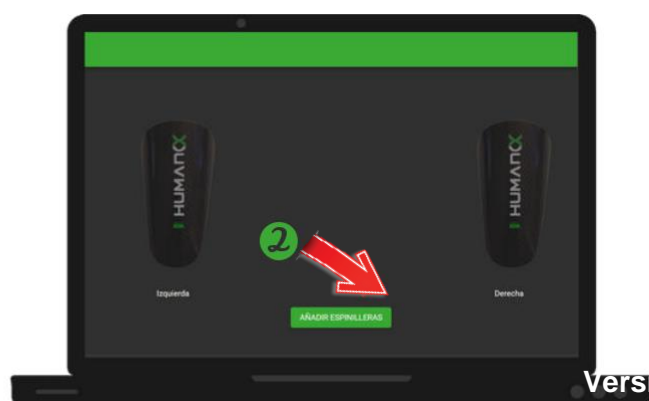

2 Fare clic sul pulsante "AGGIUNGI PARASTINCHI"



3 Inserisci il numero "IMEI" dei tuoi parastinchi


4 Fai clic su "Aggiungi"

NUMERO
IMEI



L'IMEI è il numero di identificazione dell'HUOX 50 da collegare alla piattaforma HUOX Space. Appare su entrambi i parastinchi, sinistro e destro, questo numero viene sotto il nome di MIC.



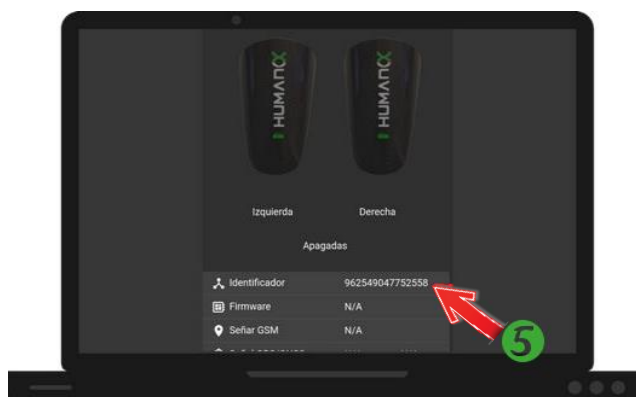


5

Verificare che il numero identificativo aggiunto è corretto.


NIZIA PARTITA

ATTENZIONE: Prima di iniziare il gioco, assicurati che l'HUOX 50 sia acceso e connesso al GPS (due lampeggi al secondo)

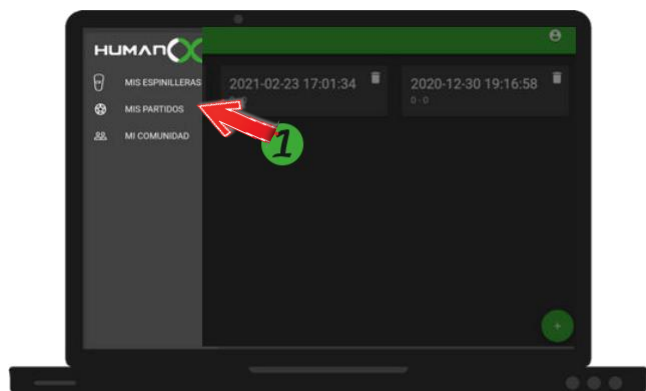

1


Fai clic su "I MIEI PARTITE"

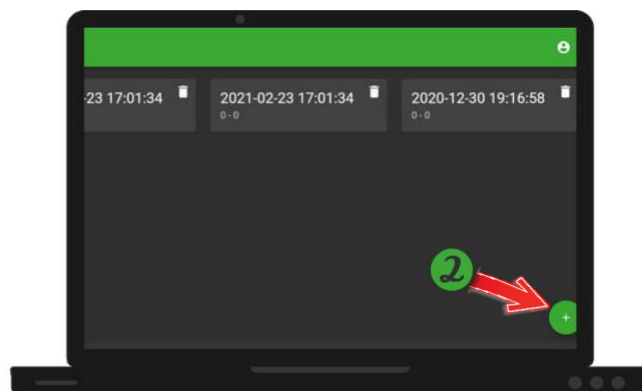

2


Fare clic sul pulsante "+" verde



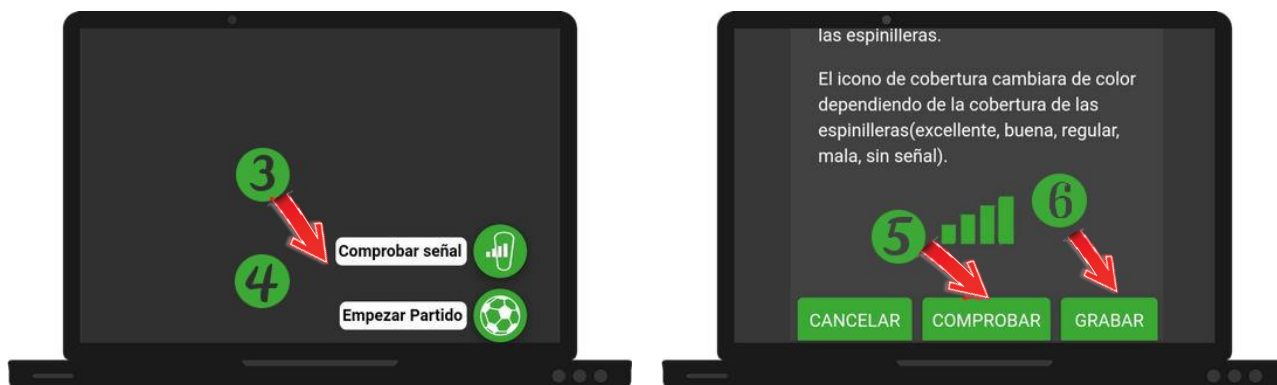

- 3 Facoltativo, "**Controllare segnale**" per visualizzare il segnale GPS
- 4 Seleziona il pulsante "**Inizia Partita**"

- 5 Facoltativo, controlla il segnale GPS facendo clic sul pulsante "**VERIFICA**"
- 6 Fare clic sul pulsante "**REGISTRA PARTITA**"

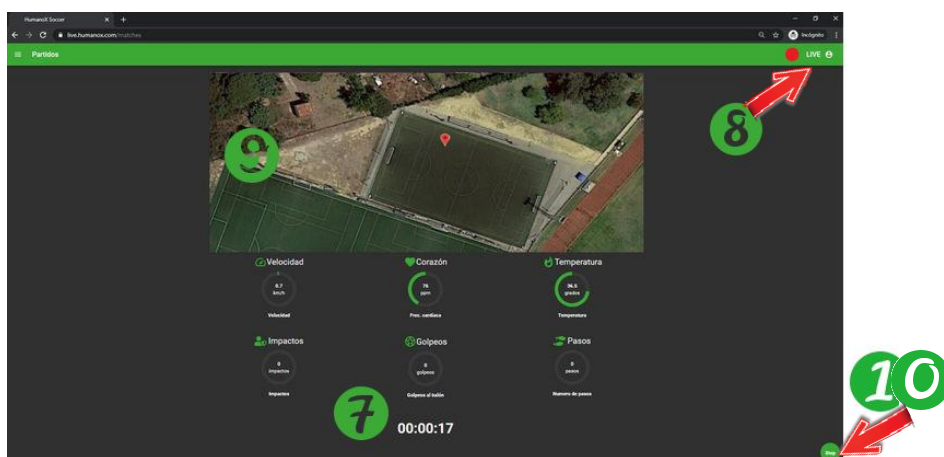


- 7 All'inizio del gioco, viene visualizzato un timer in esecuzione che indica che si sta registrando correttamente.
- 8 Quando si verifica la registrazione della partita, i dati raccolti dagli HUOX 50 verranno raccolti come métrica in HUOX Space in tempo reale.
- 9 Nell'immagine del campo puoi vedere la posizione nel campo in tempo reale.
- 10 Una volta terminata la partita o l'allenamento, fai clic sul pulsante "**Stop**"




CONTROLLA LE TUE METRICHE

Dopo aver registrato il gioco, puoi controllare le tue metriche seguendo i passaggi seguenti;

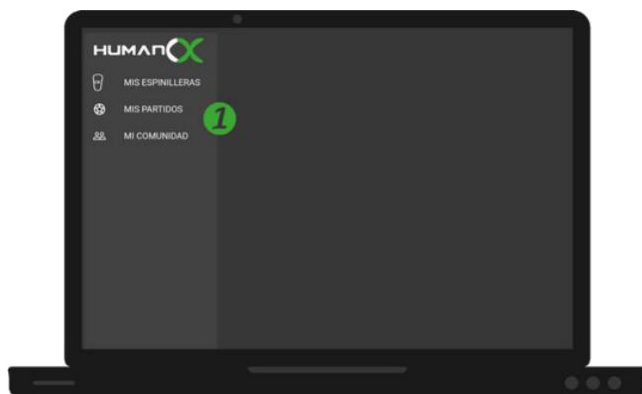

1 Fare clic su "LE MIE PARTITE"

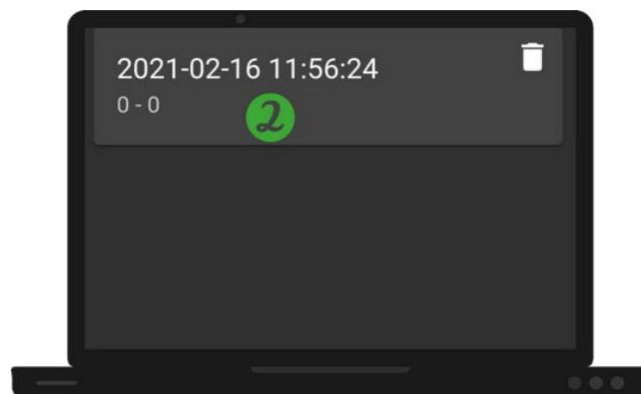

2 Selezionare la partita desiderata




Esempi di metriche che possono essere viste nello HUOX Space




CAMBIO DISPOSITIVO

Se per qualche motivo hai bisogno di cambiare dispositivo, prima devi scollegare quello che stai utilizzando, quindi aggiungerne uno nuovo come indicato nella sezione "Aggiungi i tuoi parastinchi" (pagina 19 di questa guida).

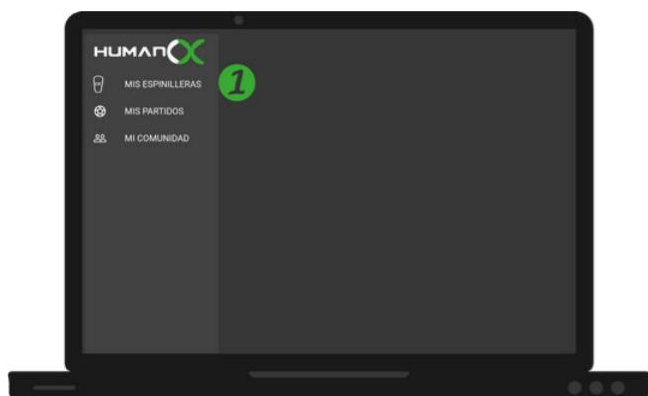

1 Fare clic su "LE MIE PARTITE"

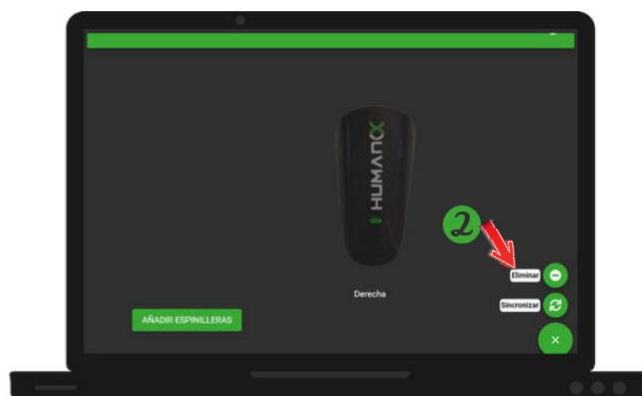


2 Fare clic sul pulsante "+" verde e selezionare l'opzione "Elimina"


3 Visita la sezione "Aggiungi i tuoi parastinchi" (pag. 19)

CHIUDE, ESCI

Una volta che hai finito con la piattaforma, non dimenticare di disconnetterti.

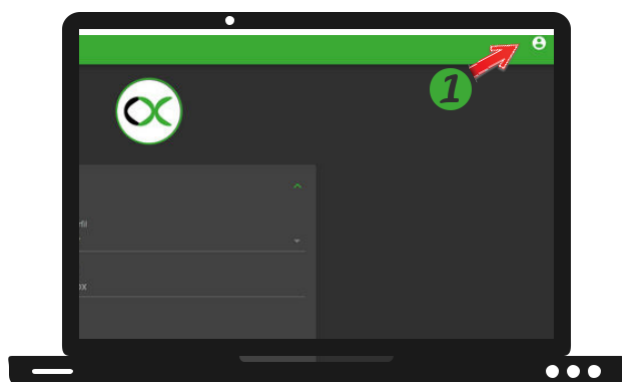

1 Fare clic sul menú in alto destra

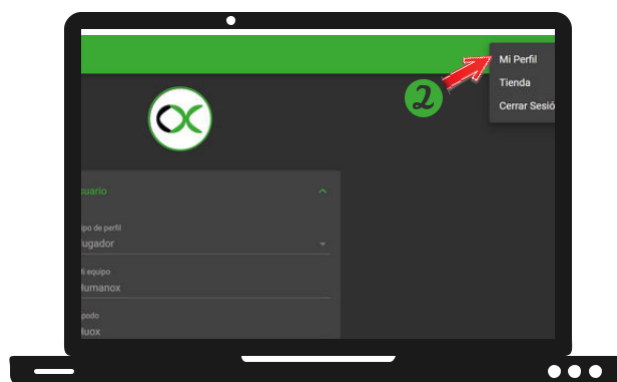

2 Fare clic sul pulsante "Chiudere, esci"



Acceso tramite l'APP

Se preferisci accedere a HUOX Space dall'APP, è possibile farlo anche da Android e iOS.

Como registrarte


La registrazione con HUOX Space è molto semplice. Devi solo seguire i passaggi che offriamo di seguito. La prima cosa che devi fare è scaricare l'APP HUMANOX. Ti ricordiamo che per accedere alle tue metriche devi avere il tuo abbonamento attivo.



- 1 Scarica l'APP da Play Store (per Android) o Apple Store (per iOS) Entrando nel motore di ricerca "HUMANOX"
- 2 Fare clic sul pulsante "Regístrate"




- 3 Inserisci la tua email E password con cui Desideri iscrivirti

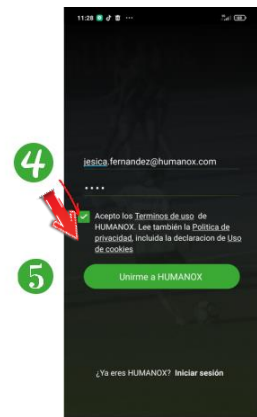


- 4 Accetta i termini e condizioni
- 5 Fare clic sul pulsante "Unisciti a HUMANOX"



- 6 Seleziona profilo: Giocatore o seguidor

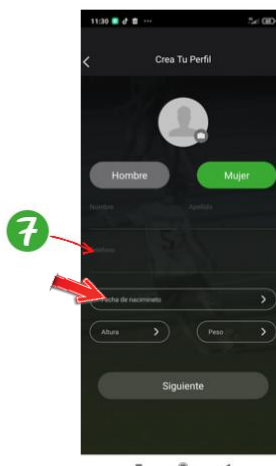

- 7 Inserisci i tuoi dati personali

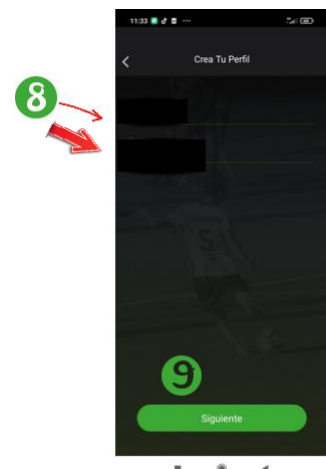

- 8 Inserisci nickname e squadra
- 9 Fai clic sul pulsante "Seguente"





10


Infine, viene visualizzata una schermata di benvenuto. Fare clic sul pulsante "Inizia"

SINCRONIZZA I TUOI PARASTINCHI

Sincronizzando i tuoi parastinchi, sarai in grado di registrare le tue partite o sessioni di allenamento, purchè l'HUOX 50 sia acceso e con un segnale di rete mobile.



1 Una volta registrato, premere il pulsante "Sincronizza"

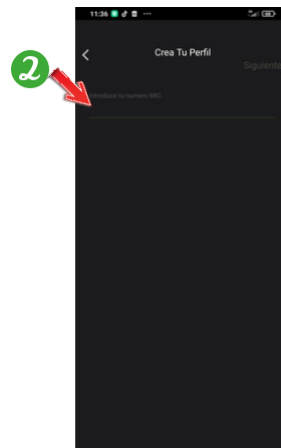


2 Inserisci l'IMEI, Numero identificativo Dei parastinchi



3 Fare clic sul pulsante "Seguente"

Il MIC o IMEI è il numero di identificazione dell'HUOX 50 da collegare alla piattaforma HUOX Space. Appare su entrambi i Parastinchi sinistro e destro.

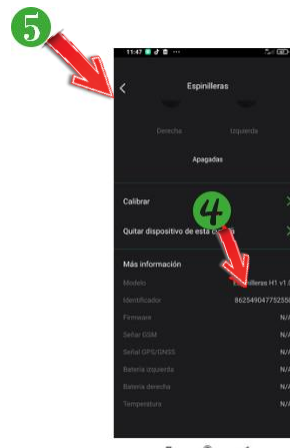


4 Controlla che il file numero identificatore aggiunto è il corretto

Fare clic sull'icona per accedere a "Mio profilo"



INIZIA PARTITA

ATTENZIONE: prima di iniziare il gioco, assicurati che l'HUOX 50 sia acceso e connesso con un segnale GPS (due lampeggi al secondo). Assicurati di posizionare i parastinchi in modo che siano ben supportati e nella posizione corretta durante il gioco, per ottenere le metriche correttamente. Il parastinco sinistro dovrà essere a contatto con la pelle, per poter ottenere sia la temperatura corporea che la frequenza cardiaca. Il parastinco destro non ha bisogno di essere al contatto con la pelle.

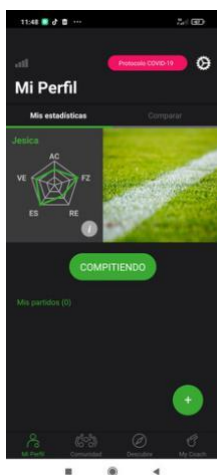


1 Fare clic sul simbolo "+" verde

2 (Facoltativo). Controlla il segnale GPS

3 Fare clic sul pulsante "Inizia Partita"

4 Poi appare una Schermata di conferma in cui è necessario fare Clic sul pulsante "OK"

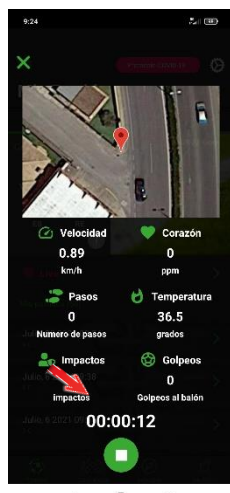

5 Dopo aver registrato, viene visualizzata una schermata con un cronometro in esecuzione

6 Fare clic sull'"icona stop", una volta terminata la partita o l'allenamento




CONTROLLA LE TUE METRICHE

Una volta terminata la partita, puoi controllare le tue metriche seguendo questi passaggi;





- 1 Una volta terminate le partite, appariranno all'interno Della schermata "Il mio profilo". Devi selezionare la Partita desiderata.

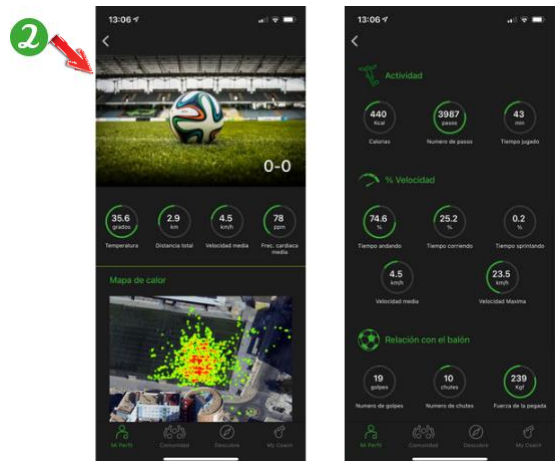

- 2 Inmediatamente appare il file Visualizzazione delle metriche

CAMBIO DISPOSITIVO

Nel caso in cui sia necessario cambiare dispositivo, è necessario prima scollegare quello che si sta utilizzando, quindi aggiungere quello nuovo seguendo i passaggi indicati nella sezione "Sincronizza i parastinchi" (pag. 25)

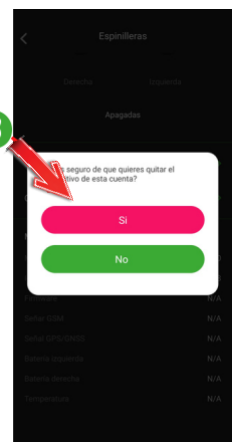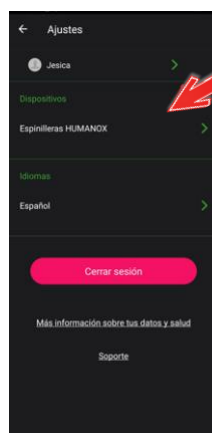


- 1 Fare clic sull'icona la ruota dentata (menu impostazioni) che si trova in alto a destra dello schermo "Il mio profilo"
- 2 Selezionare "Parastinchi HUMANOX"
- 3 Quindi viene visualizzata una schermata di conferma. Fare clic sul pulsante "Sì". Questo è il modo in cui i parastinchi verranno rimossi correttamente.




COME CHIUDERE LA SESSIONE

Una volta che hai finito in HUOX Space, non dimenticare di disconnetterti

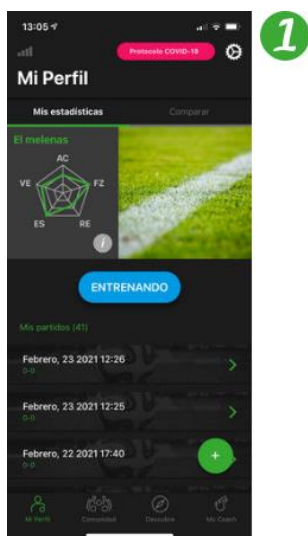

- 1** Nella schermata "Il mio profilo", fai clic su
Il menu in alto a destra

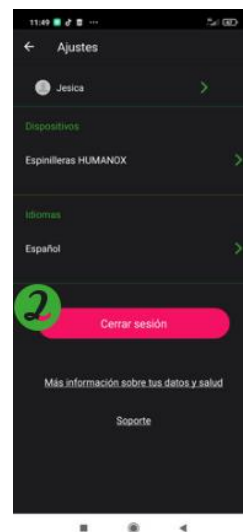

- 2** Una volta dentro le impostazioni
Fai clic sul pulsante "**Chiudere
Sessione**"

GODITI OGNI MOMENTO!



Disfruta
Cada
Momento



ACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

MANUTENZIONE

- Utilizzare correttamente i parastinchi nei termini espressi in questo manuale.
- Non smontare o manipolare il dispositivo.
- Proteggere l'integrità del dispositivo e non danneggiare parti o superfici. Non forare o staccare l'imbottitura del parastinchi .
- Non esporre a temperatura estreme dovute all'eccessiva esposizione al sole.
- Conservare i parastinchi in un luogo fresco e asciutto all'interno della borsa insieme alla base di ricarica mentre non vengono utilizzati.
- Proteggere il dispositivo dall'acqua.
- I dispositivi non devono essere lanciati o colpiti al di fuori del loro normale utilizzo.
- Se il dispositivo deve essere lasciato inutilizzato per un lungo periodo di tempo, è necessario conservarlo con la batteria scarica ed eseguire almeno un ciclo di carica e scarica della batteria ogni 6 mesi.

PULIZIA

- La pulizia del dispositivo deve essere eseguita strofinando con un panno morbido e umido, senza immergere o mettere il dispositivo sotto un rubinetto e senza esercitare una pressione eccessiva sull'imbottitura.
- Utilizzare solo acqua. Non utilizzare solventi, alcohol, vernici o qualsiasi altro tipo di prodotto chimico.

AVVERTENZE

- HUOX 50 è un dispositivo elettronico che richiede la connessione a una rete 2G e non è considerato un dispositivo medico. Pertanto, non deve essere utilizzato per scopi diagnostici o come sostituto per ottenere misurazioni che richiedono l'uso di un dispositivo medico di laboratorio o di precisione.

BATTERIA

Per ottenere le massime prestazioni e durata della batteria è necessario seguire le seguenti raccomandazioni. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può ridurre la durata della batteria o causare danni irreversibili che possono causare l'interruzione del funzionamento del dispositivo.

- Se il dispositivo viene immagazzinato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi che la temperatura ambiente sia mantenuta tra 15°C e 35°C.
- Non utilizzare il dispositivo se la temperatura raggiunge valori al di fuori dell'intervallo compreso tra -10°C e 60°C.
- Non caricare il dispositivo se la temperatura ambiente raggiunge valori al di fuori dell'intervallo compreso tra 10°C e 45°C.

- Non forare o piegare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a temperatura elevate.
- Non avvicinare il dispositivo al fuoco.

- Non immergere o mettere sotto un getto d'acqua diretto.
- Non rimuovere le protezioni o gli adesivi dalla batteria o dal circuito.
- Non sostituire o modificare la batteria o l'elettronica del dispositivo.
- La batteria è un elemento fisso nell'elettronica del dispositivo che non può essere nè sostituito nè modificato. L'unico método di ricarica valido è l'inserimento del parastinchi nella base di ricarica fornita.
- La base di ricarica deve essere alimentata da una fonte PS2 secondo lo standard 62368-1.

CONSIGLI D'USO

- Per prevenire lesioni, utilizzare un idoneo metodo di appoggio alla gamba che garantisca una posizione fissa del dispositivo per tutta la seduta.
- Ogni parastinchi ha il suo partner único. Non separare un parastinco dal suo partner o scambiarlo con un altro paio.
- Utilizzare i parastinchi posizionati correttamente sulla gamba, con la parte più larga verso le ginocchia e seguendo le indicazioni RIGHT (destra) e LEFT (sinistra).

COMPOSIZIONE E MATERIALI

- Schiuma di polietilene a struttura cellulare chiusa con buona resistenza agli agenti atmosferici e assorbimento di umidità dell' 1%
- Guscio in fibra di carbonio.
- Elettronica interna tropicalizzata sigillata con plastica protettiva.
- Tracce di colla a contatto possono apparire nelle giunzioni tra il guscio e la schiuma.

AVVISO DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità FCC

Humanox Calcio, SA non ha approvato alcuna modifica o modifica a questo dispositivo da parte dell'utente. Eventuali modifiche o modifiche potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

DICHIARAZIONE DI INTERFERENZA

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e alle specifiche dello standard radio ISSED. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato

ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZA

Questo dispositivo soddisfa i requisiti di esposizione alle onde radio della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ed è progettato e prodotto per non superare i limiti di emissione FCC per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF). Per soddisfare i requisiti di esposizione RF FCC, questo dispositivo non deve essere collocato insieme o utilizzato insieme ad altri trasmettitori o antenne

AVVISO DISPOSITIVO DIGITALE FCC CLASSE B

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di ottenimento della certificazione CE

Humanox Soccer, S.A. dichiara che l'attrezzatura è conforme alle Direttive e Standard Europei applicabili e ai loro emendamenti. Troverai il testo completo della dichiarazione di conformità UE a questo indirizzo Internet:

Direttiva WEEE sulle informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE secondo la Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici indifferenziati. Invece, dovresti proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando le tue apparecchiature di scarto a un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto designato dal governo o dalle autorità locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare il proprio installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e le condizioni di questi punti di raccolta



Per qualsiasi domanda o dubbio sul funzionamento
Dei parastinchi HUOX 50 e della piattaforma HUOX Space,
Puoi contattarci:

 **Telefoni: 954051428**

 **WhatsApp: 655092190**

 **Email: atencion.cliente@humanox.com**



HUMANIX

