

HUMANOX

السريع الاستعمال دليل
HUOX و HUOX 50
SPACE





حقوق النشر © HUMANOX SOCCER S.A. 2021 كل الحقوق محفوظة. يعكس الدليل هذا استخدام واقيات الساق الذكية HUOX 50 و منصة HUOX Space

HUMANOX SOCCER S.A., 11500 Lg la Oropéndola, Calle «D», num 1,
El Puerto de Santa María, Cádiz, ESPAÑA.

+058 263 956 34 هاتف

www.humanox.com الموقع الإلكتروني

باستثناء المنصوص عليه المستند هذا في صراحةً، فلا يجوز استنساخ أو نسخه أو الدليل هذا من جزء أي أو بثه أو نقله تحميله غرض لأي تخزين وسيط أي في تخزينه أو كان كتابي إذن على الحصول دون
من صريح HUMANOX

إن HUMANOX علامة تجارية مسجلة لـ HUMANOX SOCCER S.A

تعلم HUMANOX أن HUOX 50 ليس بجهاز تشخيص طبي . إذا عانيت من أي مشكلة طبية فمن الضروري أن تكون قد رأيت طبيبك أو زرتة أو قد بدأت العلاج أو أكملته

لا يوجد في هذا الدليل ما يقصد به أن يكون نصيحة طبية، ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. يجب على المستهلكين استشارة الأخصائيين الطبيين الخاصين بهم للحصول على توصيات طبية فردية. تتعلق المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني بواقبات الساق الذكية لمراقبة الأداء الرياضي، فهي منتج بدون وصفة طبية وليست بجهاز طبي. لا يُقصد باستخدام منتجاتنا كوسيلة لعلاج أو معالجة أو وقاية أو تشخيص أو تخفيف أي مرض أو حالة طبية أو غير طبيعية أخرى



مباروك

لقد اشتريت واقى الساق الذكي HUOX 50 من HUMANOX

أنت على وشك الدخول إلى منصة HUOX Space التي تضم
HUOX 50

سنوجهك من خلال هذه الصفحات خطوة بخطوة عبر

HUOX 50 و نعلمك استخدام HUOX Space

فالنبدأ

فهرس

	وصف عام لـ HUOX 50
	6، 5
	دليل الاستعمال السريع
	محتويات HUOX 50 الخاص بك
8	تعرف على HUOX 50 الخاص بك
	المكونات الداخلية لـ HUOX 50
11، 10	تشغيل واقى الساق الخاص بك
	رقم IMEI أو MIC
	إيقاف تشغيل واقى الساق
	قاعدة شحن HUOX 50
	شحن HUOX 50
	14، 13
	الصفحة الرئيسية
	وصف عام لـ HUOX SPACE
17، 16	الولوج من خلال الانترنت
	التسجيل في منصة HUOX SPACE
20، 19	الشاشة الرئيسية
	إضافة واقيات الساق
	بدء مباراة
	تحقق من أرقامك
	تغيير الجهاز
	إغلاق الجلسة
25، 24	الولوج من خلال التطبيق
	كيفية التسجيل
	إضافة / مزمنة واقيات الساق الخاصة بك
	بدء المباراة
27	تحقق من الأرقام الخاصة بك
	تغيير جهازك
	كيفية تسجيل الخروج
30، 29	توصيات وتحذيرات

وصف عام لـ HUOX 50

يعد HUOX 50 أولى واقى ساق كربوني ذكي وامتصل في العالم، حيث يستطيع جمع أكثر من 50 ألف قطعة من البيانات الخام وتحويلها الى مقاييس في الوقت الفعلي في منصة HUOX Space. فهو مصنوع باستعمال تكنولوجيا الفضاء التي تستخدم ألياف الكربون مما يجعلها شديدة المقاومة وخفيفة الوزن، لتصبح واقيات الساق HUMANOX عاملاً مساعداً للأداء الرياضي للاعب وحالته الصحية.

تم تجهيز هذا الجهاز عالي التقنية بلوحة إلكترونية بالداخل مزودة بأجهزة استشعار وعناصر متقدمة مثل الجيروسكوبات ومقاييس التسارع ونظام تحديد المواقع ومستشعر معدل ضربات القلب وما إلى ذلك. ستكون جميع البيانات التي تم جمعها متاحة على نظام الفضاء البيئي HUOX من خلال الإنترنت أو عبر التطبيق في كل من Android و iOS.

إن المقاييس التي يمكن الحصول عليها باستخدام HUOX 50 هي التالية:

- الوقت المقتضي في المشي والوقوف
- الوقت المقتضي في الجري
- الوقت المقتضي في الركض
- معدل السرعة
- السرعة القصوى
- ضربات القلب القصوى
- ركلات الكرة بالساق اليسرى
- ركلات الكرة بالساق اليمنى
- الرسم البياني لمعدل ضربات القلب
- السرعات الحرارية
- عدد الخطوات
- الوقت المقتضي في اللعب
- درجة الحرارة
- المسافة الكلية
- معدل ضربات القلب
- الأثر
- الرسم البياني لنسبة النشاط
- الرسم البياني للسرعة

* نقوم يوميا بإضافة مقاييس جديدة. للحصول على أحدث إصدار من الدليل فقم بزيارة موقعنا على الإنترنت www.humanox.com



معلومات بشأن كوفيد 19

يوفر تطبيق HUOX Space تنبيه كوفيد. فيتم تشغيل رسالة تنبيه خلال الدقائق الخمس الأولى من الاستخدام إذا تجاوزت درجة حرارة اللاعب 38 درجة مئوية. حيث أصبح هذا التحذير ممكنا بفضل مستشعر درجة حرارة الجسم المدمج في HUOX 50.

قبل الولوج إلى دليل الجهاز الذكي HUOX 50 ومنصة HUOX Space، نعلمك بأنه من الضروري أن تمتلك اشتراك نشط في المنصة (للتحقق من الخطط والأسعار قم بزيارة موقعنا على الإنترنت <https://humanox.com>) فور تلقي المستخدم لواقيات الساق الذكية.

في النظام البيئي الرقمي المذكور، يمكنك مزامنة / إضافة واقيات ساقك للحصول على البيانات التي تم جمعها من HUOX 50 في الوقت الفعلي.

ويمكنك أيضًا الاشتراك كمتابع دون الحاجة إلى شراء الجهاز، حتى يتمكن أصدقاؤك وعائلتك من متابعتك في الوقت الفعلي، أنت ولاعبيك المفضلون.



HUMANOX

HUOX 50



محتويات HUOX 50 الخاص بك

تتضمن مجموعة HUOX 50 حقيبة لتخزين واقيات الساق وقاعدة شحن وكابل يو اس بي للشحن



1 حقيبة حمل

2 قاعدة شحن

3 HUOX 50



4 كابل يو اس بي للشحن

تعرف على HUOX 50 الخاص بك

إن واقى الساق الذكي HUOX 50 جهاز حساس يشغل باتصال في الوقت الفعلي، ومجهز بتقنية عالية متاحة للمستخدم. وتصنع هذه الواقيات من ألياف الكربون مما يجعلها خفيفة الوزن. وتسمح خواصها الميكانيكية بتوزيع قوة أي تأثير مستلم على السطح بالكامل، وبالتالي تقليل قوة التأثير الذي يتلقاه اللاعب.

يسار




يمين



المكونات الداخلية لـ HUOX 50

يختلف واقيا الساق الأيسر والأيمن في تصميمهما الداخلي وفي وظائفهما. وللتمييز بينهما، فلاحظ أن HUOX 50 الأيسر يحتوي على مستشعر مدمج بثلاثة مصابيح ليد، بينما يحتوي HUOX 50 الأيمن على مؤشر ليد واحد فقط. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم كتابة "يسار" (واقيا الساق الأيسر) و "يمين" (واقيا الساق الأيمن) على خارج HUOX 50.

واقيا الساق الأيسر

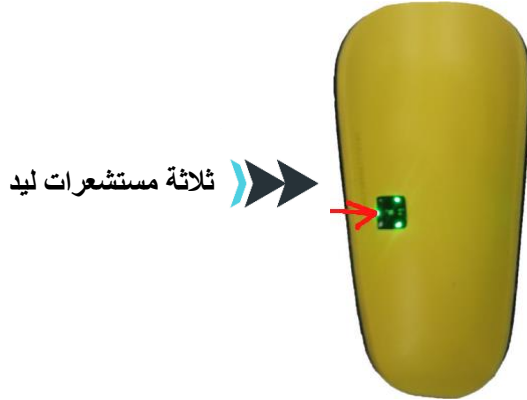

- يقيس تردد القلب

- يقيس درجة حرارة الجسم

واقيا الساق الأيمن



يوفر لنا معلومات تتعلق بالاتصال بشبكة الهاتف المحمول و نظام تحديد المواقع

سيتم إغلاق HUOX 50 تلقائياً بعد دقيقتين من عدم النشاط. تم وصف عملية الإغلاق الكاملة في الصفحة 11.



تشغيل واقى الساق الخاص بك

يجب أولاً شحنه (الصفحة 13 من هذا الدليل). يعد تشغيل HUOX 50 أمرًا بسيطًا للغاية، فكل ما عليك فعله هو إمساك واقى الساق بيد واحدة، والنقر مرتين على الجزء المركزي الداخلي باستخدام إصبعين من اليد الأخرى. ويجب القيام بهذه العملية مع كل واقى للساق دون تفضيل لتشغيل الواقى الأيسر أو الأيمن. قم بتشغيله خارجا قبل بدء المباراة أو التدريب (انتبه إلى عملية الاتصال بالقمر الصناعي / المعدل التراكمي الموضحة في هذه الصفحة).



واقى الساق الأيمن

عند تشغيل واقى الساق الأيمن، يجب أن تكون على علم بحالات التشغيل الثلاثة

● **ليد ثابت (ضوء أخضر ثابت):** يعني أن HUOX 50 الصحيح يعمل بشكل صحيح

● **مؤشر ليد وامض لبطيء:** ضوء أخضر مع وميض واحد في الثانية: يعني الاتصال الصحيح لواقى الساق بشبكة الهاتف المحمول، أي أن واقى الساق متصل بشكل صحيح بمنصة HUOX Space.

● **مؤشر ليد وامض سريع (ضوء أخضر مع ومضتين في الثانية):** يعني تنشيط إشارة GPS. للحصول على إشارة نظام تحديد المواقع، من الضروري تثبيت واقى الساق الأيمن في يدك لمدة 40 ثانية تقريبًا قبل وضعه في مكانه



واقى الساق الأيسر

يظل HUOX 50 ثابتًا من البداية ولن يغير حالته حتى يتم إيقاف تشغيله مرة أخرى



رقم IMEI أو MIC

يوجد رقم تعريف مكون من 15 رقمًا مطبوعًا على الداخل. هذا الرقم فريد والرقم الذي يتم إدخاله في منصة HUOX Space حتى تتم مزامنة واقيات الساق بشكل صحيح. إذا قمت بإضافة واقيات الساق الخاصة بك من خلال موقع HUOX Space، فسيظهر رقم التعريف تحت اسم IMEI. وإذا قمت بإضافة HUOX 50 عبر التطبيق فسيظهر هذا الرقم على أنه MIC. يمكن العثور على رقم الهوية على كل من واقيات الساق اليمنى واليسرى. تم وصف عملية المزامنة في الصفحة 26.

رقم IMEI أو MIC



إيقاف تشغيل واقى الساق

سيتم إيقاف واقيات ساقك تلقائيًا بعد دقيقتين من عدم النشاط. سيتم إيقاف تشغيلها أيضًا عند إدخالها في قاعدة الشحن الرئيسية، كما هو موضح في قسم "شحن واقيات الساق" في الصفحة 13 من هذا الدليل



قاعدة شحن HUOX 50

إن جهاز HUOX 50 مزود بقاعدة شحن وكابل يو اس بي. ويقدر وقت الشحن التقريبي 4 ساعات للشحن الكامل. وستحتاج إلى تركها لمدة 6 ساعات عند أول عملية شحن.



1 | منفذ يو اس بي صغير لإدخال الكابل لشحن واقيات الساق

2 | 3 | ضوء ليد لبيان شحن HUOX 50. يعلمك أيضًا عند شحن HUOX 50 بالكامل. (أثناء الشحن تومض مصابيح ليد، وتظل مصابيح ليد ثابتة عند إتمام عملية الشحن بالكامل)

4 | 5 | المساحات التي يتم فيها وضع HUOX 50 ليتم شحنه

شحن HUOX 50

لشحن HUOX 50 فلقد زودنا علبة واقية الساق بكابل يو اس بي. ويمكنك استخدام محول يو اس بي أو أي مصدر آخر مثل الكمبيوتر كمصدر طاقة فهي غير مدرجة في الحزمة الخاصة بك.

أولاً، ضع HUOX 50 في قاعدة الشحن. فمن المهم عند تحميل HUOX 50 وضع واقيات الساق بشكل صحيح في مساحات قاعدة الشحن. ومن أجل القيام بذلك، يجب عليك وضع واقية الساق عمودياً. وفور تموضع واقية الساق بصفة عمودية عليك بإدخال أضييق جزء من واقية الساق في المساحة المخصصة لقاعدة الشحن. ثم اضغط على وسادة الساق إلى الأسفل حتى تنقر في الأسفل.



1

قم بتوصيل كابل اليو اس بي بمنفذ اليو اس بي الموجود في أحد الجوانب الجانبية للجزء السفلي من قاعدة الشحن



2

ثم قم بتوصيل الكابل بمصدر الطاقة واشحن HUOX 50 لمدة 4 ساعات.

(6 ساعات لأول مرة) تتكيف قاعدة الشحن مع أي مصدر طاقة من محول يو اس بي إلى جهاز كمبيوتر. لكي تستغرق عملية الشحن أربع ساعات فإنك تحتاج إلى استخدام قابس شاحن بسعة 3.5 مللي أمبير. فقد تستغرق عملية الشحن وقتاً أطول إذا كانت سعة القابس أدنى.



3

ستعلمك مصابيح ليد المعلومات إذا تتم عملية شحن واقيات الساق بشكل صحيح أو إذا كانت HUOX 50 مشحونة بالكامل. إذا ومض كلا المصباحين الموجودين على كل جانب من منفذ اليو اس بي الصغير لقاعدة الشحن (مصباح ليد لواقى الساق الأيسر والثاني لواقى الساق الأيمن) فهذا يعني أن شحن HUOX 50 يتم بشكل صحيح. عندما تظل مصابيح ليد ثابتة فهذا يعني أن HUOX 50 مشحونة.




4

HUOX SPACE

وصف عام لـ HUOX SPACE

إن HUOX Space هي منصة HUMANOX حيث يمكنك رؤية مقاييسك الخاصة بكل مباراة أو جلسة تدريب. ويمكنك إنشاء ملف تعريف وربط واقبات ساق HUOX 50 الخاصة بك، بالإضافة إلى متابعة المستخدمين الآخرين، وجعلهم يتابعونك ومشاركة مقاييسك،

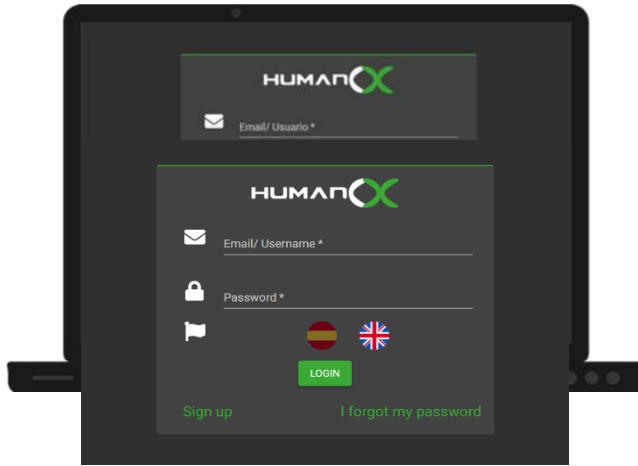

يمكن التسجيل في منصة HUOX Space عن طريق الانترنت أو التطبيق الموجود في Android و iOS. عليك الاشتراك بنظام HUOX Space البيئي للاستفادة من مزاياه وفوائده.

إذا كانت لديك أي شكوك أو أسئلة بخصوص تشغيل HUOX 50 أو منصة HUOX Space، فيمكنك الاتصال بخدمة العملاء.

☎ رقم الهاتف: +34956263058

☎ واتساب: +34655092190

✉ البريد الإلكتروني: atencion.cliente@humanox.com

الولوج من خلال الانترنت


يمكنك الاطلاع عبر الصفحات التالية على الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها للاستمتاع بجميع الوظائف التي توفرها HUOX Space عبر الانترنت.


التسجيل في منصة HUOX SPACE

إن عملية التسجيل في HUOX Space عبر الموقع الالكتروني سهلة للغاية. ومن أجل الاطلاع على أرقام كل حصص تدريبك أو مبارياتك يجب أن تكون مشتركا.


1 ادخل موقع: <https://live.humanox.com>

2 انقر على "تسجيل"

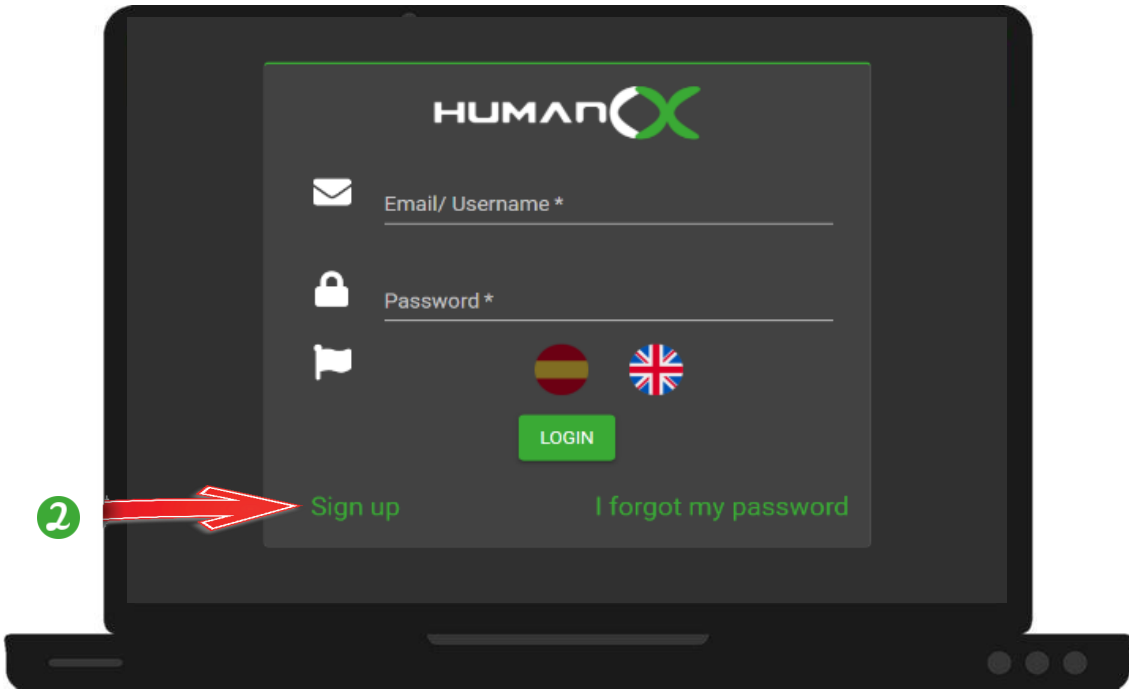


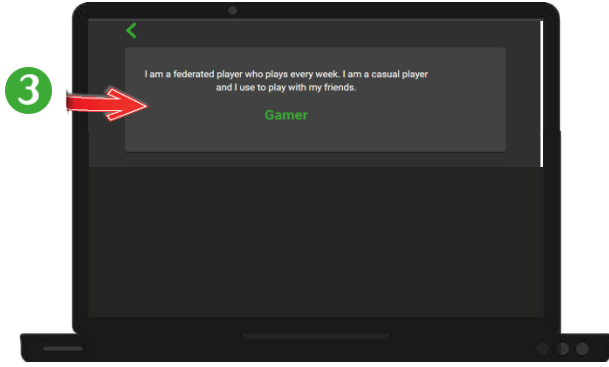

3 ستجد ثلاثة ملفات تعريف: لاعب، فريق فني (مدرب أو مدرب بدني)، البيئة (الأباء أو المتابعون). اختر ما ينطبق

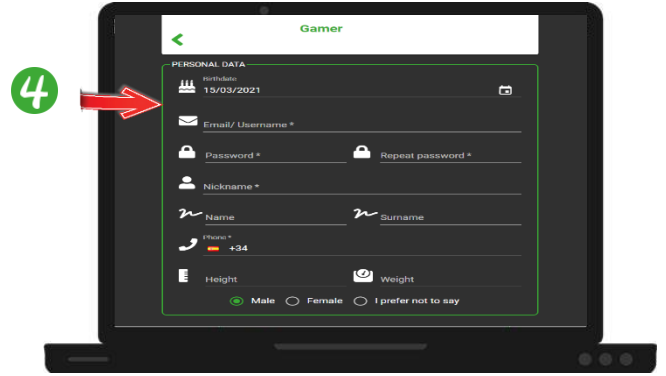


4 املأ بياناتك الشخصية

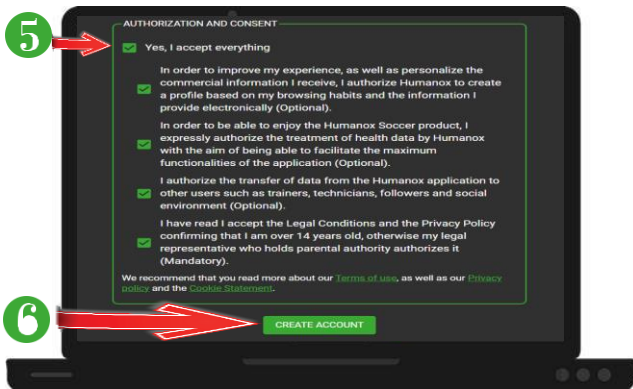

5 اقبل الشروط والأحكام

6 انقر فوق "إنشاء حساب"

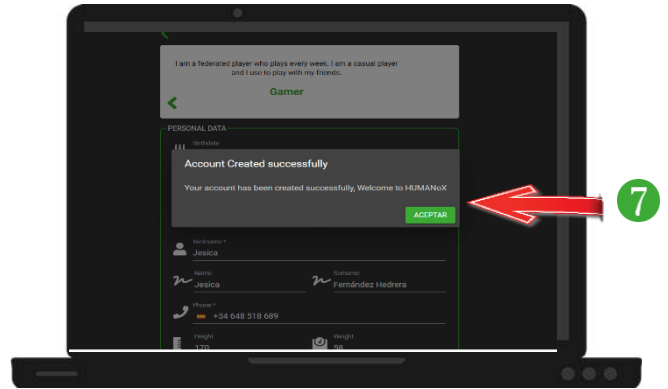

7 بعد ظهور الرسالة "تم إنشاء الحساب بنجاح"، انقر على "قبول".




الشاشة الرئيسية

يمكنك عبر الشاشة الرئيسية الوصول إلى اختيارات قائمة HUOX SPACE الثلاثة

اختيارات القائمة اليسرى:
إضافة وإزالة واقيات الساق،
بدء وإيقاف المباريات،

- تحقق من أرقامك
- تفاعل مع المستخدمين الآخرين

أعلى القائمة اليمنى
تعديل الملف الشخصي
تسجيل خروج

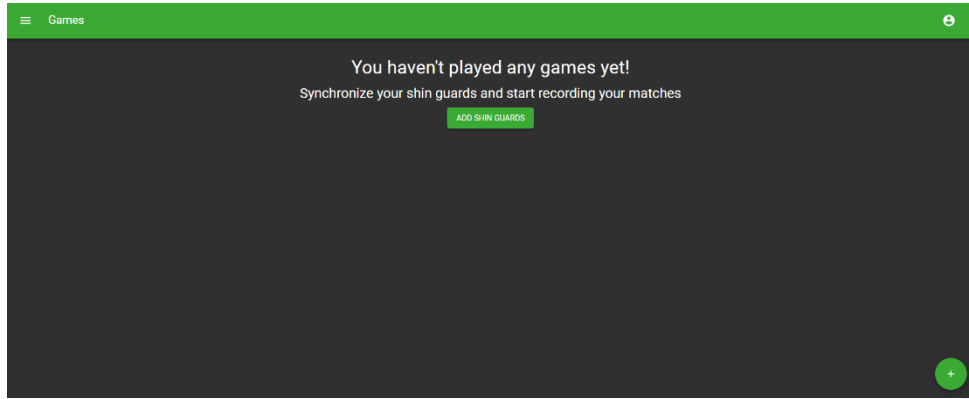


القائمة اليمنى السفلية

- مزامنة واقيات ساقك
- التحقق من نظام تحديد الموقع
- تسجيل المباراة




إضافة واقيات الساق

يجب عليك إضافة واقيات الساق إلى المستخدم المسجل مسبقاً. و للقيام بذلك يجب عليك تشغيلها ثم انتظر حتى يومض ليد HUOX 50 كل ثانية ثم اتبع الخطوات الموضحة أدناه. بمجرد إضافتها من خلال التطبيق أو عبر الانترنت ستتمكن من تسجيل المباريات أو جلسات التدريب الخاصة بك، طالما كانت HUOX 50 قيد التشغيل ولديها إشارة شبكة المحمول جي اس ام و نظام تحديد المواقع. ستتمكن أيضاً من مشاهدة جميع المباريات / التدريبات المسجلة في التطبيق و / أو الانترنت.

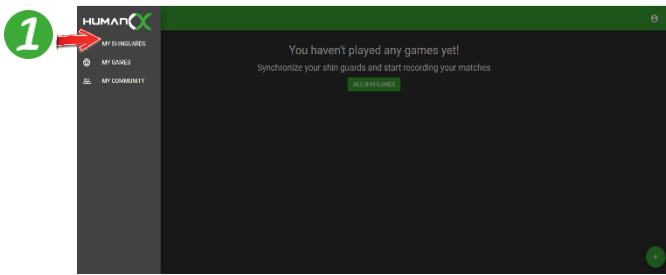

1 انقر فوق "واقى ساقى"

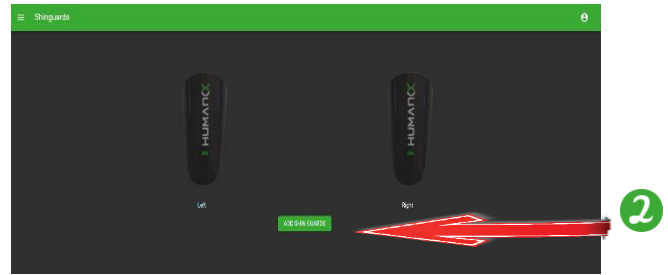

2 انقر فوق " اصف واقى ساقى"




3 أدخل رقم IMEI الخاص بواقيات الساق

4 انقر فوق اصف



إن رقم IMEI هو رقم تعريف HUOX 50 للاتصال بمنصة HUOX Space. يظهر على كل من واقيات الساق اليمنى واليسرى، ويُطلق عليه اسم MIC




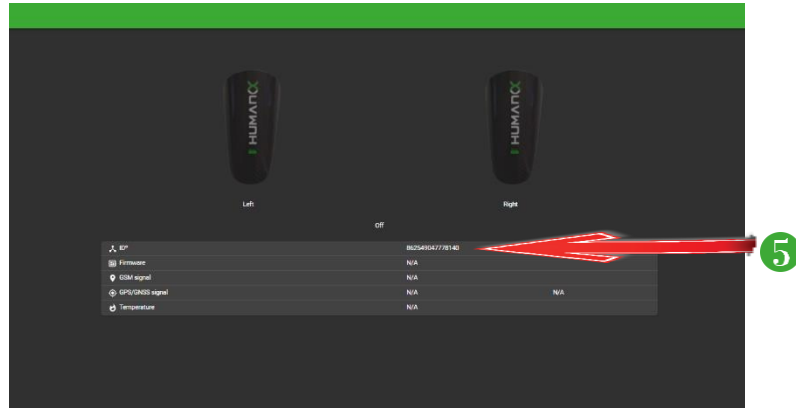


5 تحقق من صحة رقم التعريف

بدء مباراة

تنبيه: تأكد قبل بداية المباراة من تشغيل HUOX 50 وتوصيلها بنظام تحديد المواقع (ومضتان في الثانية).


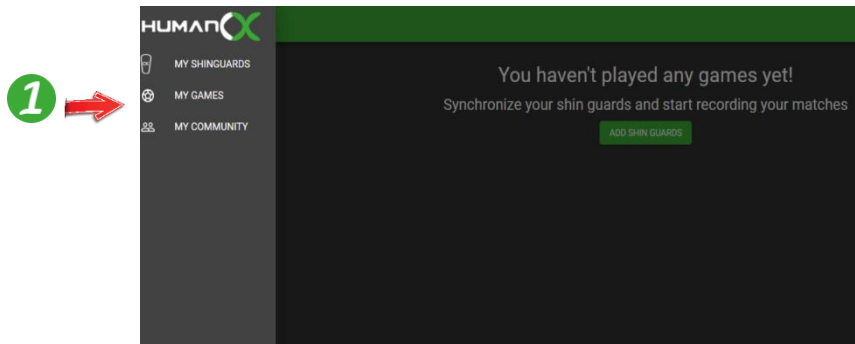


1 انقر فوق "مبارياتي"

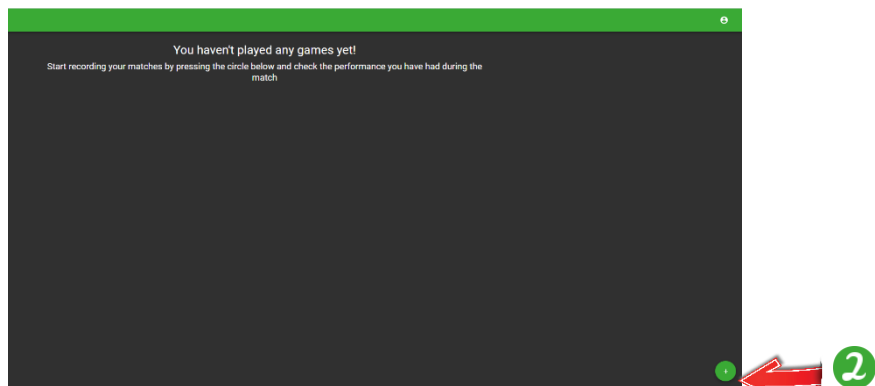

2 انقر فوق الزر الأخضر "+"



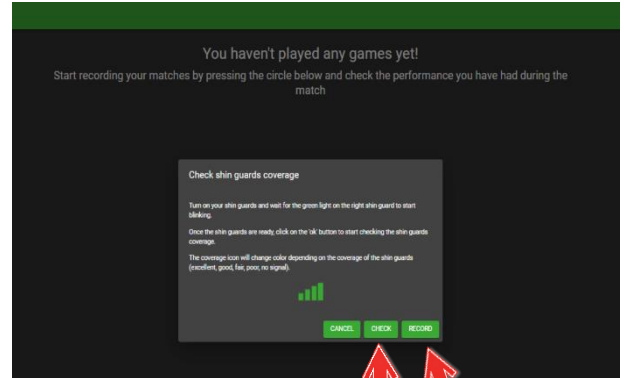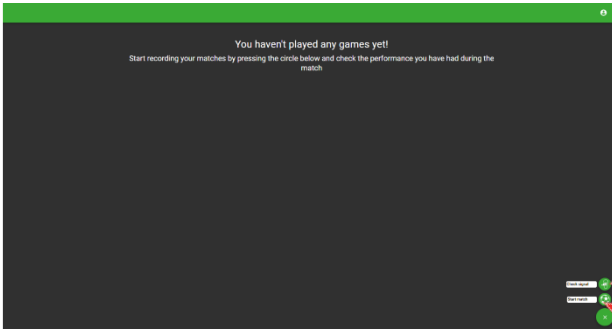

اختياري، "تحقق من إشارة تحديد الموقع" لرؤية اتصال نظام تحديد الموقع في ذلك الوقت

اختياري، تحقق من علامة تحديد الموقع بالنقر فوق الزر "تحقق"

انقر فوق زر "ابدأ المباراة"

انقر فوق "تسجيل المباراة"



يظهر في بداية المباراة عداد وقت يشير إلى تسجيل المباراة بنجاح

أثناء تسجيل المباراة، سيتم جمع البيانات التي تم جمعها من HUOX 50 على شكل ارقام في HUOX Space في الوقت

الفعلي



يمكنك رؤية موقع اللاعب في الوقت الفعلي على صورة الملعب.

بمجرد انتهاء المباراة أو التدريب انقر فوق الزر "إيقاف"



تحقق من أرقامك

بمجرد تسجيل المباراة، يمكنك التحقق من أرقامك باتباع الخطوات التالية

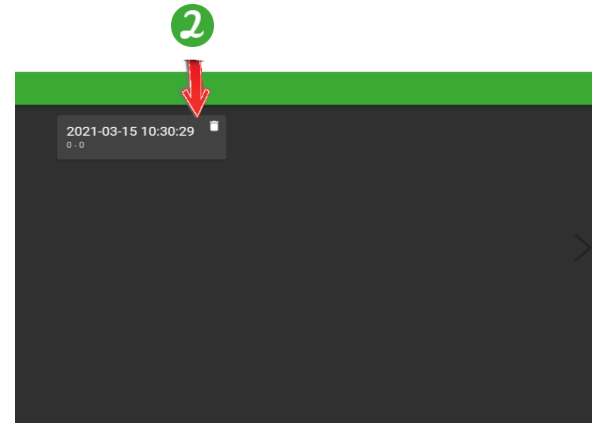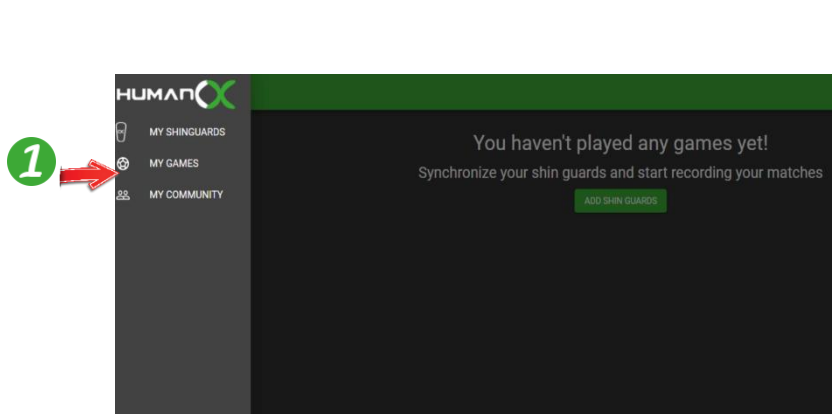

1 انقر فوق "مباراتي"

2 اختر المباراة التي تفضلها




مثال على الأرقام المعروضة في HUOX SPACE




تغيير الجهاز

إذا كنت بحاجة إلى تغيير جهازك لأي سبب كان فعليك إلغاء ربط الجهاز الذي تستخدمه ثم إضافة جهاز جديد كما هو موضح في قسم "إضافة واقيات ساقك" (الصفحة 19 من هذا الدليل)

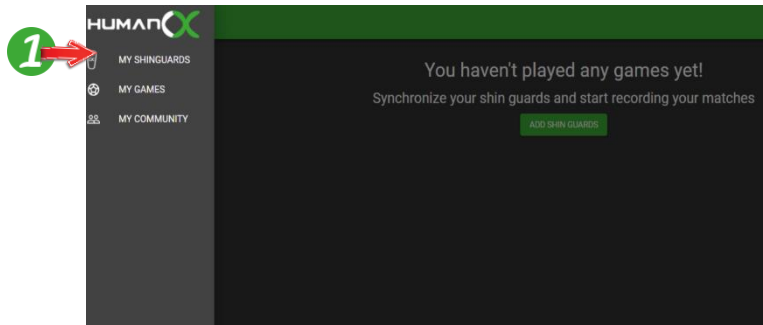

1 انقر فوق واقيات ساقك

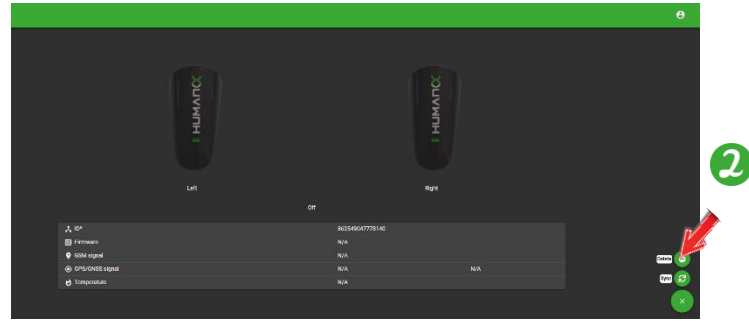


2 انقر على الزر الأخضر "+" واختر "إزالة".


3 انتقل إلى قسم: "أضف واقى ساقك" (ص 19)

إغلاق الجلسة

بمجرد الانتهاء من استخدام النظام الأساسي، لا تنس تسجيل الخروج.

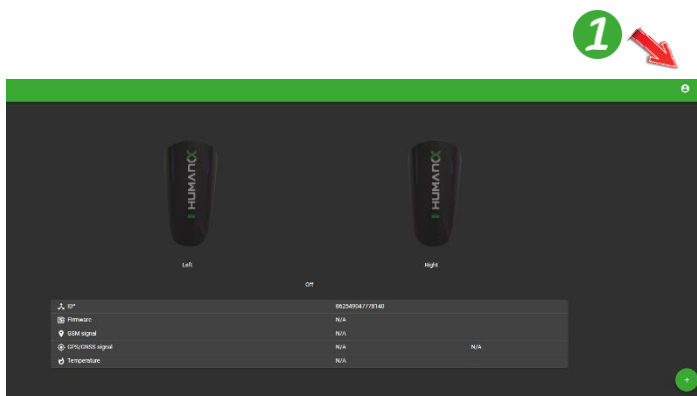

1 انقر فوق القائمة اليمنى العليا

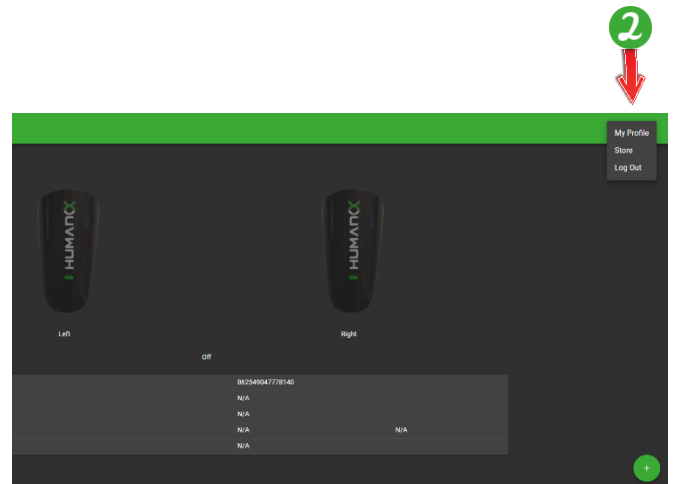

2 انقر فوق الزر "تسجيل الخروج"




كيفية التسجيل

إن التسجيل في HUOX Space سهل للغاية. كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات المبينة أدناه. فأولاً، عليك بتنزيل تطبيق HUMANOX. نذكرك أنه من أجل الوصول إلى الأرقام الخاصة بك يجب أن يكون لديك اشتراك نشط




1 قم بتنزيل التطبيق من Play Store أو Apple Store

2 انقر فوق الزر "تسجيل"

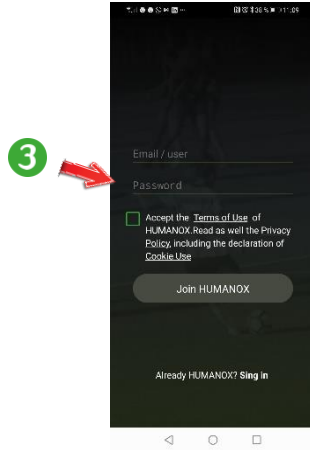


3 أضف البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين ترغب في تسجيل نفسك بهما

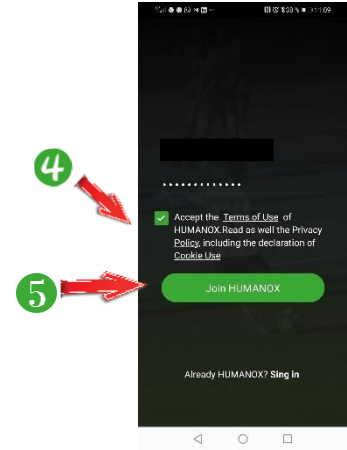


4 أقبل الشروط والأحكام


5 انقر فوق الزر "انضم إلى HUMANOX"

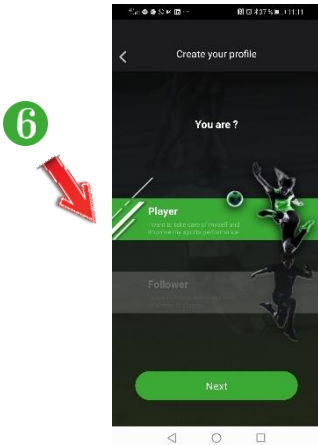

6 اختر ملف تعريف: "لاعب" أو "متابع"

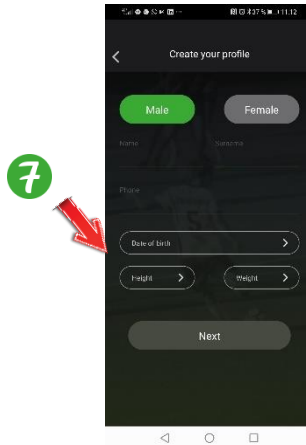


7 اتمم معلوماتك الشخصية

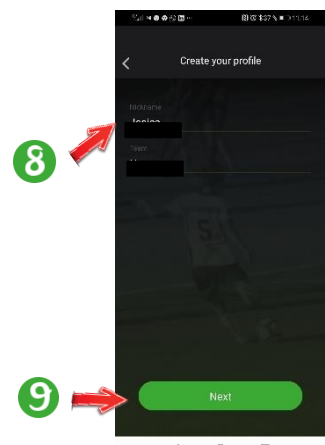

8 اكتب اسمك و لقبك

9 انقر فوق الزر "تابع"




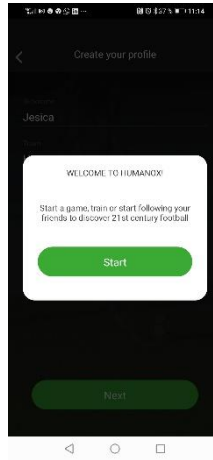

10 أخيرًا تظهر شاشة ترحيب. انقر فوق الزر "ابدأ"


مزامنة واقيات الساق الخاصة بك

من خلال مزامنة واقيات الساق الخاصة بك يمكنك تسجيل المباريات أو جلسات التدريب الخاصة بك، ما دام HUOX 50 قيد التشغيل ولديها إشارة شبكة المحمول

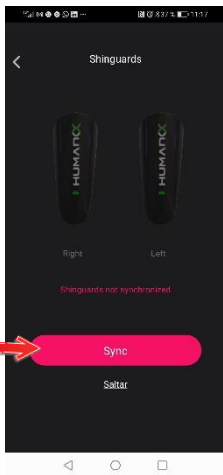


1

1 فور التسجيل انقر فوق الزر تزامن

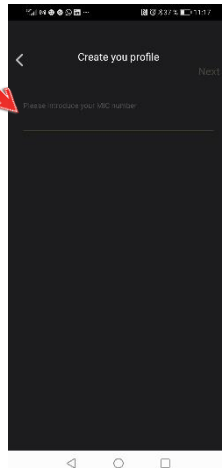

2

2 أدخل رقم IMEI الخاص بواقيات الساق

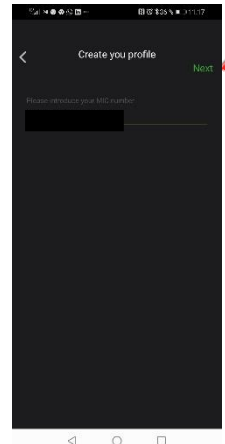

3

3 انقر فوق الزر "التالي"


إن MIC أو IMEI هو رقم تعريف HUOX 50 للاتصال

HUOX Space. يظهر على كل من واقيات الساق اليمنى واليسرى



5

نصحة

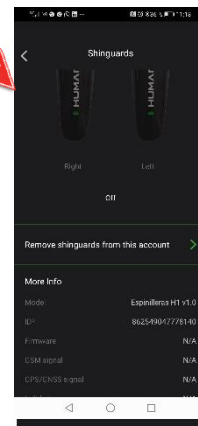

4


4 تحقق من صحة رقم IMEI

5 انقر فوق الرمز للذهاب إلى "ملفي الشخصي"




بدء المباراة

قبل بدء المباراة تأكد من تشغيل HUOX 50 وتوصيله بإشارة تحديد الموقع (ومضتان في الثانية). تأكد من ارتداء واقي الساق بطريقة سليمة حتى تظل ثابتة في الموضع الصحيح خلال المباراة بأكملها وذلك للحصول على أرقام دقيقة. يجب أن يلامس واقي الساق الأيسر جسمك من أجل الحصول على درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب. بينما لا يحتاج واقي الساق الأيمن إلى ملامسة جسمك.

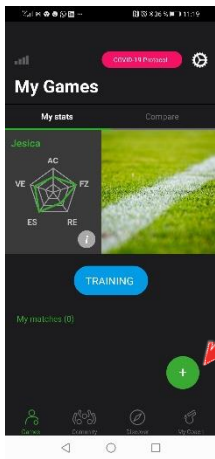


1

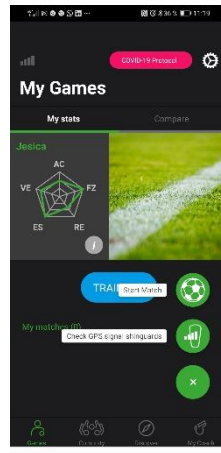

3

2

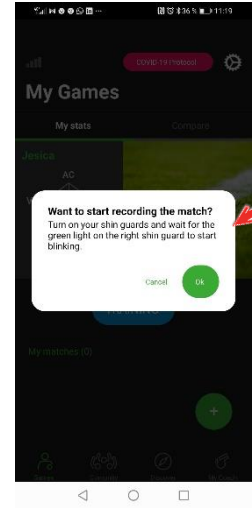

4

انقر على الزر الاخضر

1

2 (اختياري) تحقق من GPS الخاص بك

2

3 انقر على زر "ابدأ المباراة"

3

4 بعد ذلك، ستظهر شاشة تأكيد. انقر فوق "موافق"

4




5 بمجرد التسجيل ستظهر بيانات الوقت الفعلي على الشاشة

6 انقر فوق "زر الإيقاف" بمجرد انتهاء المباراة أو التدريب






تحقق من الأرقام الخاصة بك

بمجرد انتهاء المباراة يمكنك التحقق من الأرقام الخاصة بك باتباع الخطوات التالية:

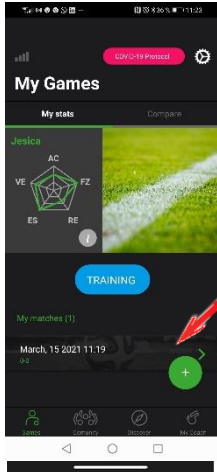


1 بمجرد انتهاء المباراة، ستظهر على شاشة "ملفي الشخصي". عليك اختيار المباراة المرغوبة

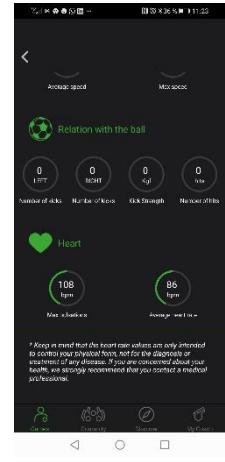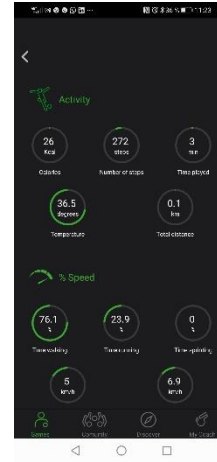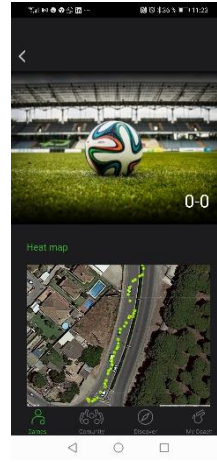


2 ستظهر شاشة الأرقام على الفور

تغيير جهازك


إذا اردت تغيير الجهاز ، يجب عليك أولاً إلغاء ربط الجهاز الذي تستخدمه ، ثم إضافة الجهاز الجديد باتباع الخطوات الموضحة في قسم "مزامنة واقيات الساق" (صفحة 25)

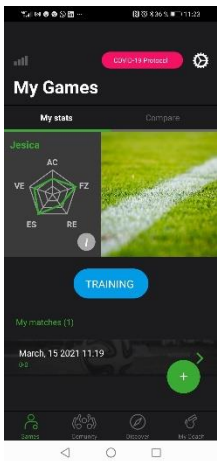

1 انقر فوق العجلة الموجودة في قسم "ملفي الشخصي"

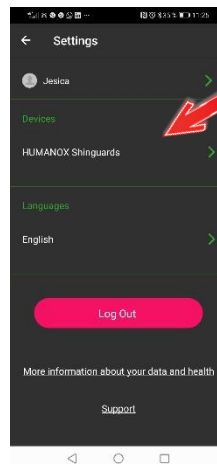


2 انقر على واقي الساق HUMANOX

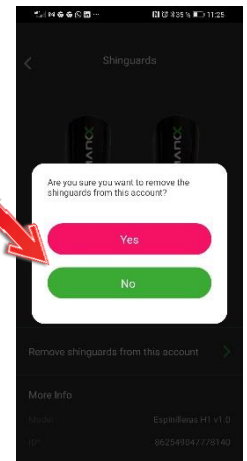

3 بعد ذلك ، ستظهر شاشة تأكيد. انقر فوق الزر نعم. بعد ذلك ، سيتم إزالة الجهاز.


كيفية تسجيل الخروج

بمجرد الانتهاء من HUOX SPACE ، لا تنس تسجيل الخروج

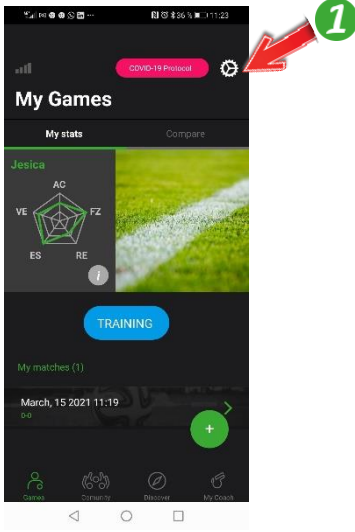

على شاشة "ملفي الشخصي"، انقر فوق القائمة العلوية اليمنى

1

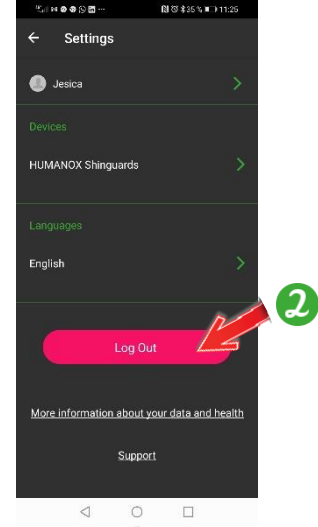

بمجرد دخولك إلى قائمة الإعدادات انقر فوق "تسجيل خروج"

2



استمتع بكل لحظة



توصيات وتحذيرات

الصيانة

- استخدم واقي الساق بشكل صحيح وفقاً ما حدده هذا الدليل.
- لا تقم بفك الجهاز أو التلاعب به.
- عليك بحماية سلامة الجهاز وعدم إتلاف الأجزاء أو الأسطح. لا تخرق بطانة واقي الساق أو تقشرها.
- لا تعرض لدرجات حرارة عالية نتيجة التعرض المفرط للشمس.
- حافظ على واقيات الساق مخزنة في مكان بارد وجاف داخل الحقيبة مع قاعدة الشحن أثناء عدم استخدامها.
- عليك بحماية الجهاز من الماء.
- يجب عدم رمي الأجهزة أو رطمها خارج نطاق استخدامها الطبيعي.
- في حالة ترك الجهاز دون استخدام لفترة طويلة من الوقت فمن الضروري تخزينه ببطارية فارغة الشحن وإجراء دورة شحن وتفريغ بطارية واحدة على الأقل كل 6 أشهر.

التنظيف

- يجب أن يتم تنظيف الجهاز بفركه بقطعة قماش ناعمة ومبللة دون غمر الجهاز أو وضعه تحت مجرى ودون الضغط المفرط على البطانة.
- استخدم الماء فقط. ولا تستخدم المذيبات أو الكحولات أو الدهانات أو أي نوع آخر من المنتجات الكيميائية.

تحذير

50HUOX هو جهاز إلكتروني يتطلب الاتصال بشبكة G2 ولا يعتبر جهازاً طبيًا. لذلك ، لا ينبغي استخدامه لأغراض التشخيص أو كبديل للحصول على القياسات التي تتطلب استخدام مختبر أو جهاز طبي دقيق .

البطارية

- للحصول على أقصى أداء ومتانة للبطارية، من الضروري اتباع هذه التوصيات. قد يؤدي عدم اتباع هذه التوصيات إلى تقليل عمر البطارية أو التسبب في تلف لا يمكن إصلاحه وقد يتوقف الجهاز عن العمل.
- إذا تم تخزين الجهاز لفترة طويلة من الوقت ، فتأكد من الحفاظ على درجة الحرارة المحيطة بين 15 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.
- لا تستخدم الجهاز إذا وصلت درجة الحرارة إلى قيم خارج النطاق بين -10 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية.
- لا تقم بشحن الجهاز إذا وصلت درجة الحرارة المحيطة إلى قيم خارج النطاق بين 10 درجات مئوية و 45 درجة مئوية.
- لا تقم بثقب الجهاز أو ثنيه.
- لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة عالية.
- لا تقرب الجهاز من النار.
- لا تغمر أو تضع الجهاز تحت تيار مباشر من الماء.
- لا تنزع الواقيات أو الملصقات من البطارية أو الدائرة.
- لا تقم باستبدال أو تعديل البطارية أو الأجهزة الإلكترونية للجهاز

- البطارية هي عنصر ثابت من إلكترونيات الجهاز ولا يمكن استبدالها أو تعديلها. إن طريقة الشحن الوحيدة والصحيحة هي إدخال وافي الساق في قاعدة الشحن المتوفرة.
- يجب تشغيل قاعدة الشحن بواسطة مصدر PS2 وفقاً لمعيار 1-62368.

توصيات الاستخدام

- للوقاية من الإصابات ، استخدم طريقة مناسبة لدعم الساق تضمن وضعاً ثابتاً للجهاز طوال الجلسة.
- كل وافي للساق له شريكه الفريد. لا تفصل وافي الساق عن شريكه أو تستبدله بزواج آخر.
- استخدم واقيات الساق الموضوعه بشكل صحيح على الساق ، مع جعل الجزء الأعرض باتجاه الركبتين واتباع المؤشرات اليمنى واليسرى.

التركيب والمواد

- رغوة البولي إيثيلين ذات الهيكل الخلوي المغلق مع مقاومة جيدة للعوامل الجوية وامتصاص الرطوبة بنسبة 1٪
- غلاف من ألياف الكربون.
- الإلكترونيات الداخلية المدارية.
- قد تظهر آثار من الغراء اللاصق عند المفاصل بين الغلاف والرغوة.

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص تشغيل واقيات الساق HUOX 50 ومنصة HUOX Space، فيرجى الاتصال بنا:

رقم الهاتف: +34956263058

واتساب: +34655092190

البريد الإلكتروني: atencion.cliente@humanox.com



HUMANIX

