

HUMANOX

GUÍA RÁPIDA DE USO HUOX 50 Y HUOX SPACE





Copyright © 2021 HUMANOX SOCCER S.A. Todos los derechos reservados. Este manual refleja el funcionamiento de las espinilleras inteligentes HUOX 50 y la plataforma HUOX Space.

HUMANOX SOCCER S.A., 11500 Lg la Oropéndola, Calle «D», núm. 1,
El Puerto de Santa María, Cádiz, ESPAÑA.

Tel.: +34 956 263 058

Dirección de sitio web: www.humanox.com

A menos que en este documento se indique expresamente, ninguna parte de este manual se podrá reproducir, copiar, transmitir, difundir, descargar ni guardar en ningún medio de almacenamiento ni con ningún propósito, sin el permiso expreso por escrito de HUMANOX.

HUMANOX es una marca comercial registrada por HUMANOX
SOCCER S.A.

HUMANOX informa que las HUOX 50 no es un dispositivo médico que realice diagnósticos. Para cualquier problema médico es importante que usted haya visitado o visite a su médico, e inicie el correspondiente tratamiento, o que ya lo haya completado.

Nada en esta guía tiene la intención de ser asesoramiento médico, ni debe interpretarse como ello. Los consumidores deben consultar con sus propios profesionales de la salud para obtener sus recomendaciones médicas individuales. La información de este sitio web se refiere a unas espinilleras inteligentes para monitorizar el rendimiento deportivo, un producto de venta libre que no es dispositivo médico. Nuestros productos no están destinados a ser utilizados como un medio para curar, tratar, prevenir, diagnosticar o mitigar cualquier enfermedad u otra dolencia médica o anormal.



¡ENHORABUENA!

Acabas de adquirir las espinilleras
inteligentes HUOX 50 de HUMANOX

Estás a punto de entrar en HUOX Space, la
plataforma que integra las HUOX 50

En estas páginas te guiaremos paso a paso
sobre el funcionamiento de las HUOX 50 y
cómo usar HUOX Space.

→ COMENCEMOS ←

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS HUOX 50	5, 6
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7
INICIO GUÍA RÁPIDA USUARIO HUOX 50	8
CONTENIDO DE TUS HUOX 50	9
CONOCE A TUS HUOX 50	10
PARTE INTERNA HUOX 50	11
ENCIENDIDO DE TUS ESPINILLERAS	11, 12
NÚMERO IDENTIFICADOR/IMEI/MAC	12
APAGA TUS ESPINILLERAS	12
BASE DE CARGA DE TUS HUOX 50	13
CARGA TUS HUOX 50	14,15
INICIO GUÍA RÁPIDA USUARIO HUOX SPACE	16
A TRAVÉS DE LA WEB	17
REGÍSTRATE EN HUOX SPACE	17,18
PANTALLA PRINCIPAL	19
AÑADE TUS ESPINILLERAS	20,21
INICIA PARTIDO	21
COMPRUEBA TUS MÉTRICAS	23
CAMBIO DE DISPOSITIVO	24
CÓMO CERRAR SESIÓN	24
ACCEDER A TRAVÉS DE LA APP	25
REGÍSTRATE EN HUOX SPACE	25,26
AÑADE / SINCRONIZA TUS ESPINILLERAS	27
INICIA PARTIDO	27
COMPRUEBA TUS MÉTRICAS	28
CAMBIO DE DISPOSITIVO	28
CÓMO CERRAR SESIÓN	29
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS	30,31
AVISO DE CUMPLIMIENTO	32

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS HUOX 50

Las HUOX 50 son las primeras espinilleras inteligentes y conectadas de carbono del mundo, capaces de recoger 50.000 datos brutos, y traducirlos a tiempo real en forma de métricas en la plataforma HUOX Space. Fabricada con tecnología aeroespacial utilizando fibra de carbono, que las hace muy resistentes y ligeras, las espinilleras de HUMANOX se convierten en una ayuda para el rendimiento deportivo y el estado de salud del jugador/a

Este dispositivo, altamente tecnológico, está dotado de una placa electrónica en su interior con sensores y elementos avanzados tales como giroscopios, acelerómetros, GPS, sensor de frecuencia cardíaca, etc. Todos los datos recogidos estarán disponibles en el ecosistema HUOX Space a través de la web o de la App tanto en Android como iOS.

Las métricas que se pueden obtener con las HUOX 50 son:

- Tiempo Andando/Parado
- Tiempo Corriendo
- Tiempo Esprintando
- Velocidad Media
- Velocidad Máxima
- Máxima Pulsaciones
- Golpeos al Balón Pierna Izquierda
- Golpeos al Balón Pierna Derecha
- Gráfica de Frecuencia Cardíaca
- Calorías
- Número de Pasos
- Tiempo Jugado
- Temperatura
- Distancia Total
- Frecuencia Cardíaca Media
- Fuerza de la Pegada/Impactos
- Diagrama de porcentaje de actividad
- Gráfica de la Velocidad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMUNICACIONES

Red de comunicaciones	2G
Banda de frecuencia	GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Transmisión de datos	Protocolo TCP / IPv4
Sistema global de navegación	GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS
Conexión entre espinilleras	Bluetooth

SENSORES

Acelerómetro & Giroscopio	Sensibilidad : $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g Velocidad angular: $\pm 125/\pm 245/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000$ dps
Micrófono	Respuesta de frecuencia extendida de 60 Hz a 20 kHz Relación señal-ruido (SNR) 65dB
Pulsímetro	Detección de cambios en vasos sanguíneos
Temperatura	Por contacto (Rango: -40 a 125°C)

BATERÍA

Tipo	Polímero Li-Ion
Método de carga	Base de carga con tecnología Qi
Input base de carga	USBmicro 5VDC – 2,5A
Tiempo de carga	3 – 5 horas



INFORMACIÓN COVID-19

La APP HUOX Space ofrece una alerta Covid. Durante los primeros 5 minutos de uso, se activa un mensaje de alarma en caso de que el jugador/a supere los 38º centígrados de temperatura. Este aviso es posible gracias al sensor de temperatura corporal que lleva incorporado la HUOX 50.

Antes de adentrarnos en la guía del dispositivo inteligente HUOX 50 y la plataforma HUOX Space, debemos informar que es importante la suscripción activa a la plataforma (para consultar planes y precios visite a nuestra web www.humanox.com), una vez el usuario haya recibido las espinilleras inteligentes.

En dicho ecosistema digital, podrás sincronizar / añadir tus espinilleras para poder obtener los datos recogidos de las HUOX 50 a tiempo real.

También se puede hacer una suscripción como seguidor sin tener que adquirir el dispositivo, de esta forma tus amigos y familiares podrán seguirte en tiempo real, tanto a ti como a tus jugadores/as favoritos/as.



HUMANOX

HUOX 50



CONTENIDO DE TUS HUOX 50

Tus HUOX 50 vienen incluidas con una bolsa para guardar tus espinilleras, una base de carga y un cable USB para cargarlas.

1



2



1

Bolsa de transporte

2

Base de carga

3



3

HUOX 50

4



4

Cable de carga USB

CONOCE TUS HUOX 50

Las espinilleras inteligentes HUOX 50 son un dispositivo sensorizado y con conexión a tiempo real, dotado de una alta tecnología puesta a disposición de usuario. Estas espinilleras están fabricadas con fibra de carbono, lo que hace que sean muy ligeras. Sus propiedades mecánicas, hacen que la fuerza de cualquier impacto se reparta por toda la superficie, aminorando así la potencia del impacto que el jugador/a recibe

LEFT / IZQUIERDA



RIGHT / DERECHA




PARTE INTERNA HUOX 50

Ambas espinilleras, izquierda y derecha, son diferentes tanto en diseño en su parte interna como en sus funcionalidades. Para diferenciar la espinillera izquierda de la derecha, observe que la HUOX 50 izquierda lleva incorporado un sensor con tres leds, mientras, la HUOX 50 derecha tiene un solo led. Además, en su parte externa, las HUOX 50 vienen especificadas con la etiqueta "Left" (espinillera izquierda) y "Right" (espinillera derecha)

ESPINILLERA IZQUIERDA


SENSOR CON TRES LEDS

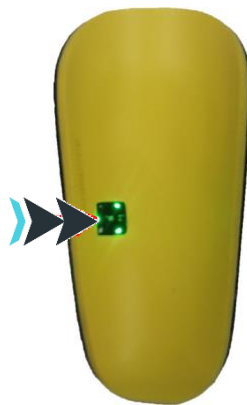

- Mide Frecuencia Cardíaca
- Mide temperatura corporal

ESPINILLERA DERECHA

LED DE ENCENDIDO/
ESTADO

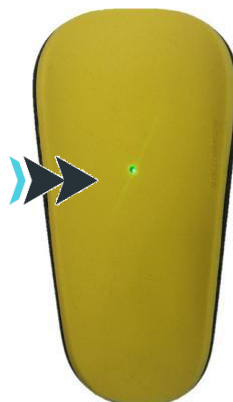

Nos da información sobre la conectividad con la red móvil y la conectividad GPS

Tus HUOX 50 se apagarán automáticamente a los 5 minutos de inactividad. En la página 11 se describe el proceso completo de apagado.



ENCENDIDO DE TUS ESPINILLERAS




Primero tendrán que estar cargadas (*página 13 de esta guía*). Encender las HUOX 50 es muy sencillo, tan solo tienes que sujetar cada espinillera con una sola mano y con la otra dar dos toques en la parte central interior para llevar a cabo el encendido. Este proceso se tiene que realizar con cada espinillera. No hay orden de preferencia de encendido. Enciéndelas en el exterior antes de comenzar tu partido o entrenamiento. (*Presta atención al proceso de adquisición de Satélites/Gps descrito en esta página*)



ESPINILLERA DERECHA



Cuando enciendas la espinillera derecha, debes de tener en cuenta sus 3 estados de encendido:

-  • LED FIJO (Luz Verde Fija): significa que la HUOX 50 derecha está encendida correctamente.
-  • LED PARPADEO LENTO (Luz Verde con un solo parpadeo por cada segundo): Significa conectividad correcta de la espinillera en la red móvil, es decir, espinillera conectada correctamente a la plataforma HUOX Space.
-  • LED PARPADEOS RÁPIDOS (Luz Verde con dos parpadeos por segundo: significa señal de GPS activada. Para conseguir señal GPS es importante estar en una zona al aire libre y mantener en la mano la espinillera derecha durante 40 segundos aproximadamente antes de colocarla.



ESPINILLERA IZQUIERDA



La HUOX 50 permanece fija desde el inicio del encendido y no cambiará su estado hasta que vuelva a ser apagada.

NÚMERO IMEI O MIC

En la parte externa de las espinilleras o en la base de carga encontrarás una pegatina plateada con un número identificador de 15 dígitos. Dicho número es único y es el que se introduce en la plataforma HUOX Space para que las espinilleras queden correctamente sincronizadas. Si añades tus espinilleras desde la web de HUOX Space, el número identificador aparece bajo el nombre de IMEI. Si vas a añadir las HUOX 50 desde la APP, dicho número aparece como MIC. El número identificador, puedes encontrarlo tanto en la espinillera izquierda como en la derecha. En la página 26 se describe el proceso de sincronización.

NÚMERO
IMEI O MIC



A PAGA TUS HUOX 50

Tus espinilleras se apagarán automáticamente tras cinco minutos de inactividad. También se apagan cuando se insertan en la base de carga conectada a la red eléctrica, cómo se describe en la sección "*Carga tus espinilleras*" página 13 de esta guía.



BASE DE CARGA DE TUS HUOX 50

Tus HUOX 50 vienen acompañadas de una base de carga y un cable USB. Las diferentes partes de son:

- 1 Puerto micro USB donde introducir el cable para cargar las espinilleras
- 2 | 3 Leds identificadores de carga de tus HUOX 50. También te informan de cuándo ya están las HUOX 50 cargadas al completo. (*Cargando parpadean los leds, cargadas los leds se quedan fijos*)
- 4 | 5 Espacios en los que depositar las HUOX 50 para que sean cargadas.



CARGA TUS HUOX 50

Para cargar las HUOX 50, necesitas tener en cuenta que con la entrega de las espinilleras se proporciona un cable USB. Como fuente de energía podrá usar un adaptador USB de 5V DC y de al menos 2,5A (No incluido en el pack).

Para una carga completa, el tiempo aproximado del proceso es de 4 horas. La primera vez que las cargues será necesario dejarlas 6 horas.



1

En primer lugar, colocar las HUOX 50 en la base de carga. Al cargar las HUOX 50 es importante colocar las espinilleras correctamente en los espacios de la base de carga. Para ello, debes colocar la espinillera de forma vertical. Una vez que la espinillera esté en forma vertical, tendrás que meter la parte más estrecha de la espinillera en el espacio asignado a la base de carga. A continuación, presionar la espinillera hacia abajo hasta que encaje en el fondo



2

Conectar el cable USB al puerto micro USB que se encuentra en uno de los laterales en la parte inferior de la base de carga



3

A continuación, conectar el cable en la fuente de energía y cargar las HUOX 50 durante 4 horas.

(6 horas primera vez) La base de carga se adapta a cualquier fuente de energía a 5v. Puedes conectarlo a un ordenador aunque recomendamos el uso de un adaptador USB, de al menos 2A, para una carga completa y un tiempo de carga dure cuatro horas.



4

Los leds nos darán la información de si se están cargando las espinilleras correctamente o si las HUOX 50 están totalmente cargadas.

Si ambos leds, que se encuentran a cada lado del puerto micro USB de la base de carga (un led para la espinillera izquierda y otro led para la espinillera derecha), están parpadeando, significa que la carga de las HUOX 50 se está realizando correctamente.

Cuando los leds quedan fijos, significa que las HUOX 50 ya están cargadas.

HUOX SPACE




DESCRIPCIÓN GENERAL DE HUOX SPACE

HUOX Space es la plataforma de HUMANOX donde podrás ver tus métricas de cada partido o entrenamiento. En ella podrás crearte un perfil y vincular tus espinilleras HUOX 50, además de seguir a otros usuarios, que ellos te sigan y compartir las métricas.



El registro a la plataforma HUOX Space podrás hacerlo desde la web o desde la APP, disponible tanto en Android como en iOS. Para disfrutar de las ventajas y beneficios de ecosistema HUOX Space necesitas suscribirte.

Recuerda que ante cualquier duda o cuestión en relación con el funcionamiento del dispositivo HUOX 50 o la plataforma HUOX Space puedes contactar Atención al Cliente:



-  Teléfonos: +34 956263058
-  WhatsApp: +34 655092190
-  Email: atencion.cliente@humanox.com


Acceso a través de la web

En las siguientes páginas puedes ver los pasos que necesitas seguir para disfrutar de todas las funcionalidades que HUOX Space nos da través de la web.

REGÍSTRATE EN LA PLATAFORMA HUOX SPACE


Registrarse en HUOX Space a través de la web es muy sencillo. Recuerda que necesitas estar suscrito para poder ver tus métricas de cada entrenamiento o partido.

-  Entrar en la web <https://live.humanox.com>
-  A continuación, haz clic en el botón "**Registrarse**"

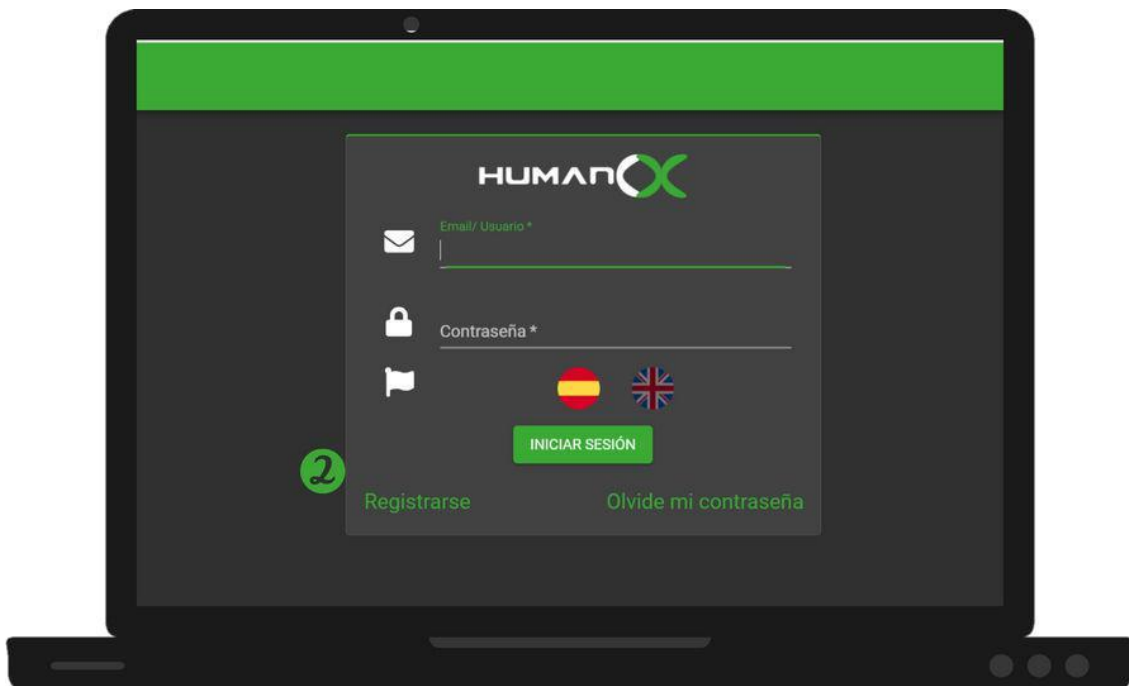





- 3** Encontrarás tres perfiles: jugador, equipo técnico (entrenador o preparador físico), entorno (padres o seguidores). Selecciona el que corresponda.

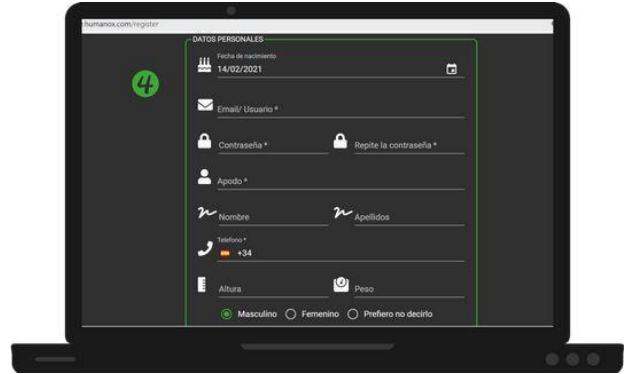

- 4** Introduce tus datos personales

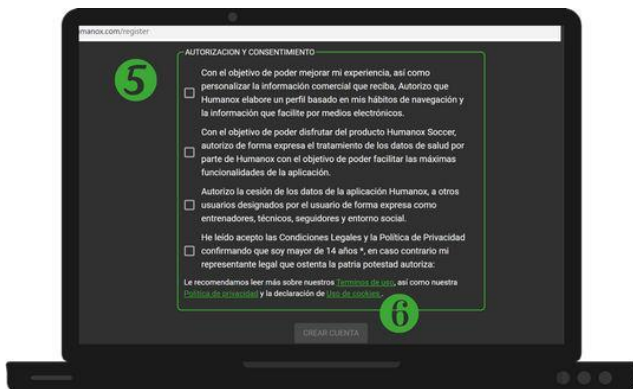

- 5** Acepta los términos y condiciones
- 6** Haz clic en "CREAR CUENTA"

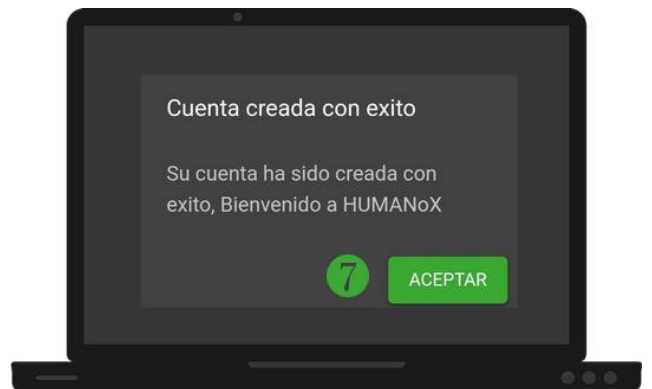

- 7** Tras aparecer el mensaje "Cuenta creada con éxito", haz clic en "ACEPTAR"



PANTALLA PRINCIPAL


Desde la pantalla principal podrás acceder a los 3 menús de HUOX Space

Menú superior izquierdo:

- Añadir y eliminar espinilleras,
- Iniciar y detener partidos
- Consultar métricas
- Interactuar con otros usuarios

Menú superior derecho:

- Editar perfil
- Cerrar sesión

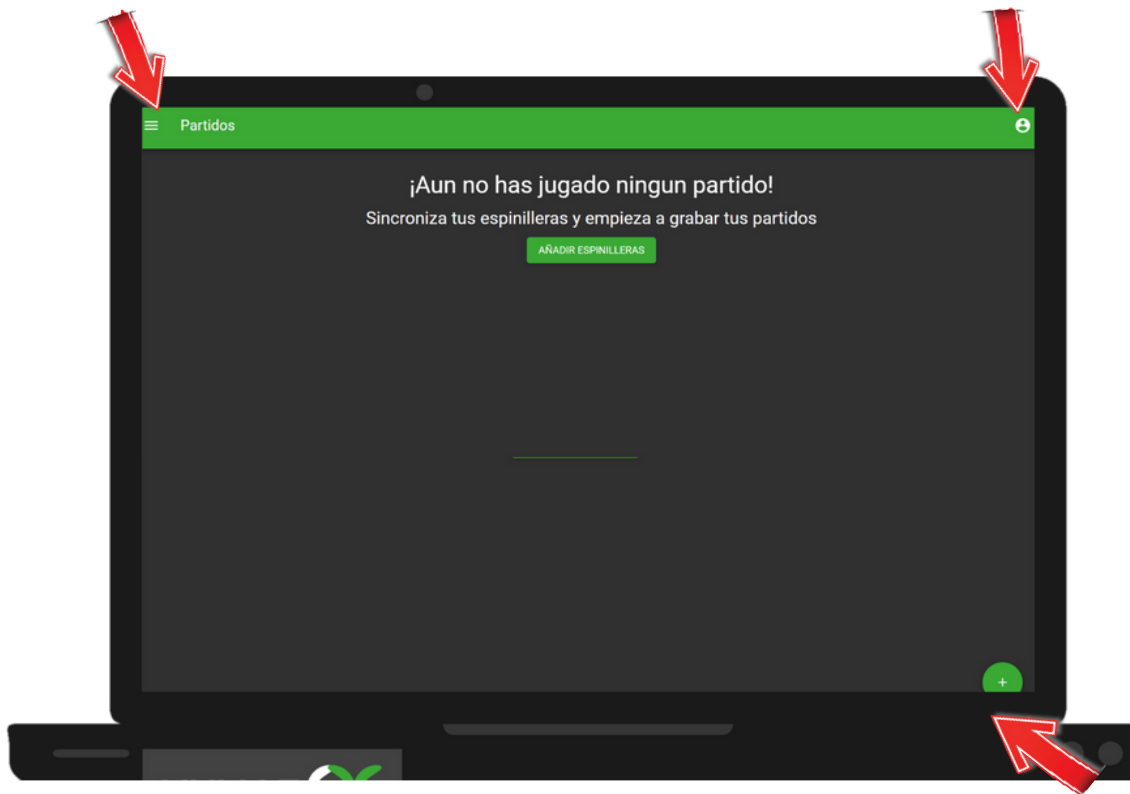


Menú inferior derecho:

- Sincronizar espinilleras
- Ver estado señal GPS
- Grabar partido




AÑADE TUS ESPINILLERAS

En primer lugar, es necesario añadir tus espinilleras a tu usuario previamente registrado. Para ello tienes que encenderlas, esperar que el led de la HUOX 50 parpadee cada segundo y seguir los pasos que se describen a continuación. Una vez añadidas, desde la APP o web, podrás grabar tus partidos o entrenamientos, siempre y cuando las HUOX 50 estén encendidas y con señal red móvil GSM Y GPS. Igualmente podrás ver en la APP y/o Web todos los partidos/entrenamientos registrados/grabados.

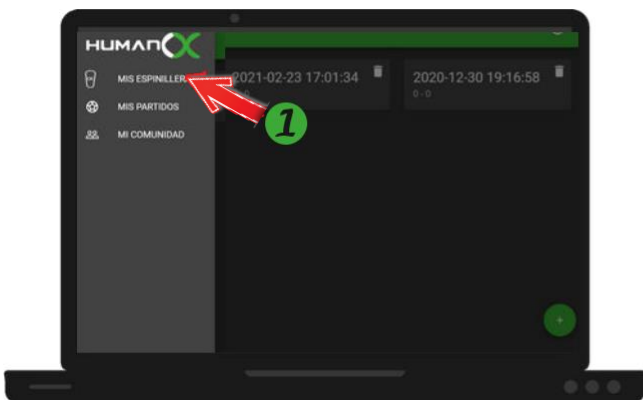

1 Haz clic en "MIS ESPINILLERAS"

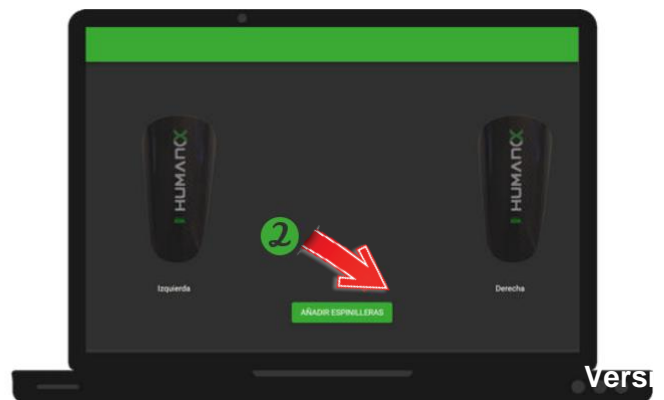

2 Haz clic en el botón "AÑADIR ESPINILLERAS"



3 Introduce el número IMEI de tus espinilleras


4 Haz clic en "AÑADIR"

NÚMERO IMEI



El IMEI es el número de identificación de las HUOX 50 para conectar con la plataforma HUOX Space. Aparece tanto en la espinillera izquierda como en la derecha, dicho número viene bajo el nombre de MIC.




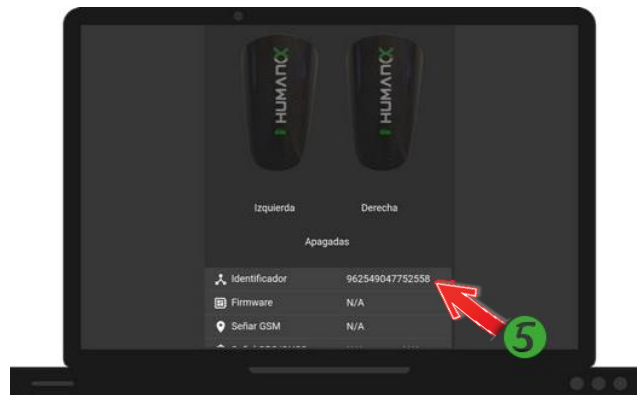


5 Comprobar que el número identificador añadido es el correcto

NICIA PARTIDO

ATENCIÓN: Antes de iniciar partido, asegúrate de que las HUOX 50 están encendidas y conectadas a GPS (dos parpadeos por segundo)

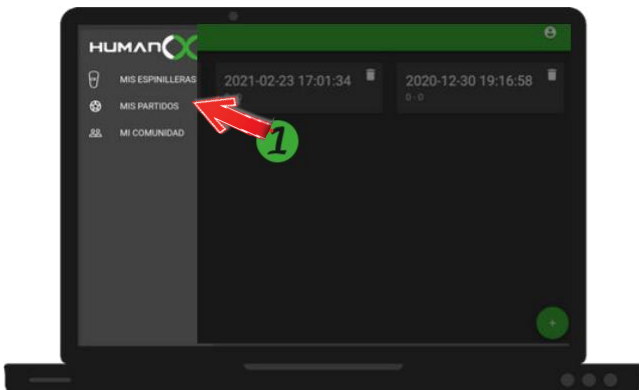


1 Haz clic en "MIS PARTIDOS"

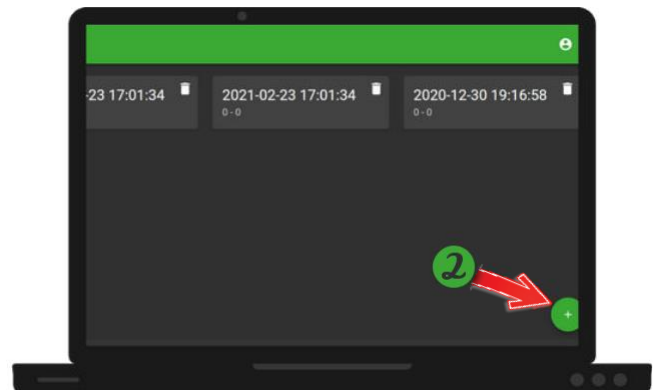


2 Hacer clic en el botón "+" verde



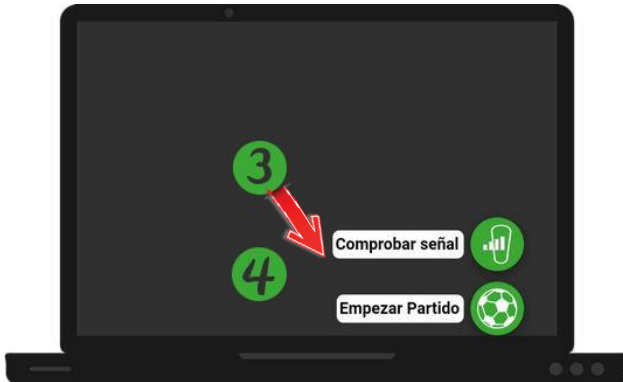

- 3 Opcional, "**Comprobar señal**" para ver la señal GPS
- 4 Selecciona el botón "**Empezar Partido**"

- 5 Opcional, comprobar señal GPS clicando el botón "**COMPROBAR**"
- 6 Haz clic en el botón "**GRABAR PARTIDO**"

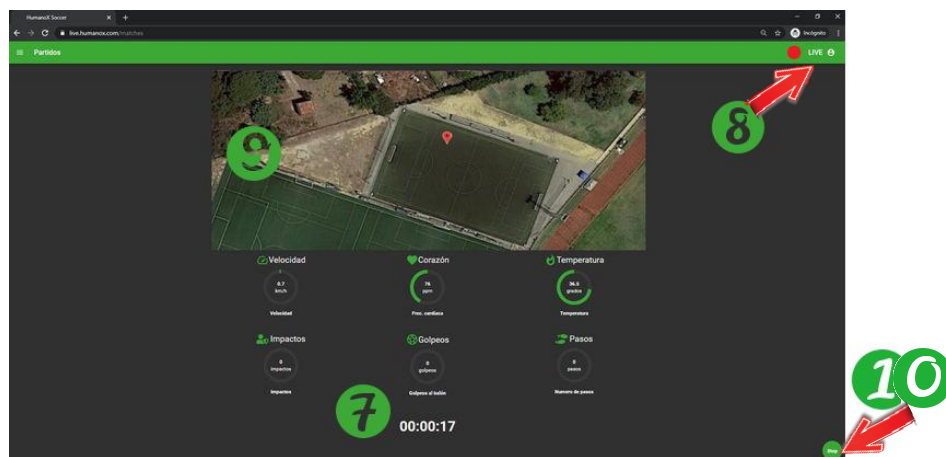

- 7 Al iniciar partido, aparece un cronómetro en marcha el cual indica que se está grabando correctamente.
- 8 A medida que se produce la grabación del partido, los datos recogidos de las HUOX 50 se recogerán en forma de métrica en HUOX Space a tiempo real.
- 9 En la imagen del campo, se puede ir viendo la posición en el terreno a tiempo real.
- 10 Una vez finalizado el partido o entrenamiento, haz clic en el botón "**Stop**"




COMPRUEBA TUS MÉTRICAS

Una vez que hayas grabado tu partido podrás comprobar tus métricas siguiendo los siguientes pasos



1 Hacer clic en "MIS PARTIDOS"

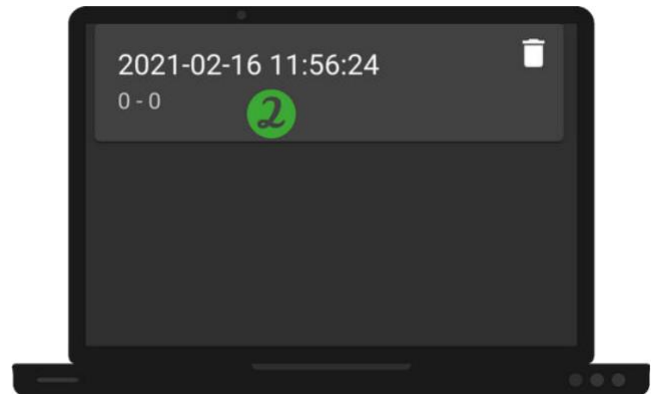

2 Seleccionar el partido deseado




Ejemplos de métricas que se pueden ver en HUOX Space




CAMBIO DE DISPOSITIVO

Si por alguna razón necesitas cambiar de dispositivo, antes necesitas desvincular el que estás usando, y después añadir uno nuevo como se indica en la sección "Añade tus espinilleras" (pág. 19 de esta guía).

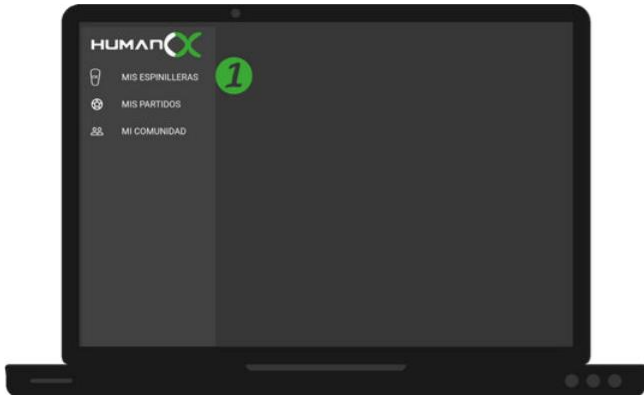

1 Hacer clic en "MIS PARTIDOS"

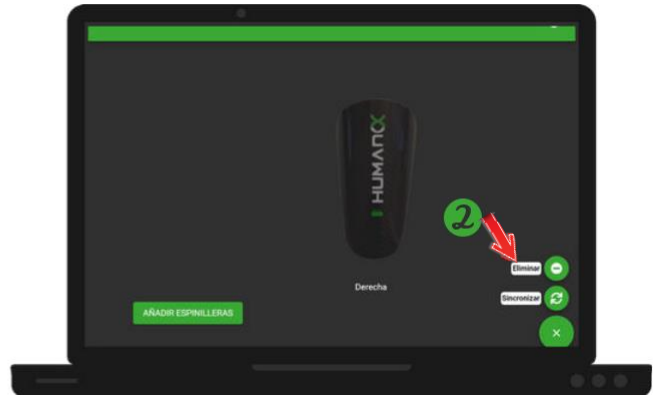


2 Hacer clic en el botón "+" verde y seleccionar la opción "Eliminar"


3 Visitar sección "Añade tus espinilleras" (pág. 19)

ERRAR SESIÓN

Una vez hayas terminado con la plataforma, no olvides cerrar sesión

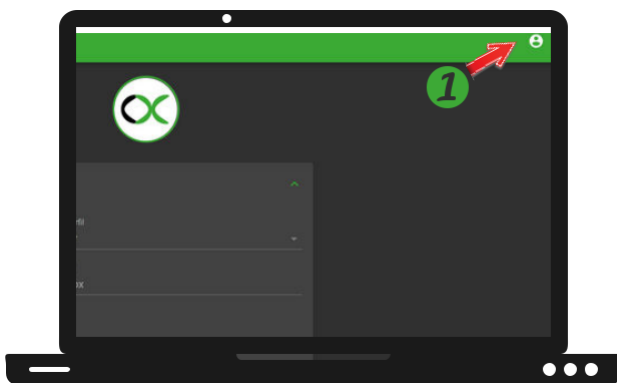

1 Hacer clic en el menú de la derecha superior

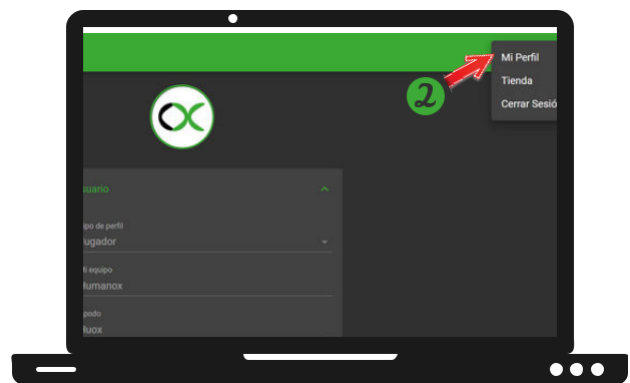

2 Hacer clic en el botón "Cerrar Sesión"



Acceder a través de la APP


Si prefieres acceder a HUOX Space desde la APP, también es posible hacerlo tanto desde Android como iOS.

CÓMO REGISTRARTE

Registrarse en HUOX Space es muy sencillo. Tan solo tienes que seguir los pasos que te ofrecemos a continuación. Lo primero que necesitas hacer es descargarte la APP HUMANOX. Te recordamos que para acceder a tus métricas necesitas tener tu suscripción activa.



- 1 Descárgate la APP desde Play Store (para Android) o Apple Store (para iOS) introduciendo en el buscador "HUMANOX"
- 2 Haz clic en el botón "Regístrame"

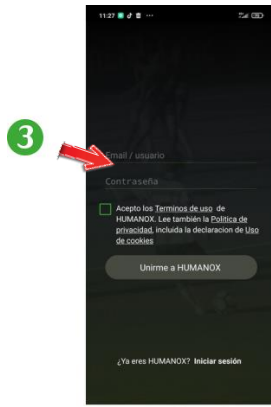


- 3 Introduce tu correo electrónico y contraseña con el que deseas registrarte




- 4 Acepta los términos y condiciones
- 5 Haz clic en el botón "Unirse a HUMANOX"



- 6 Selecciona perfil: jugador o seguidor

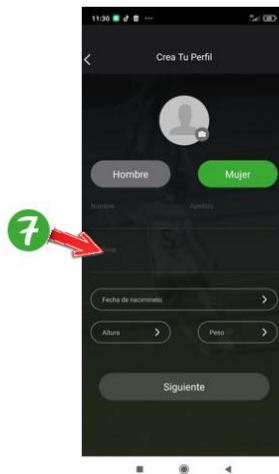

- 7 Introduce tus datos personales

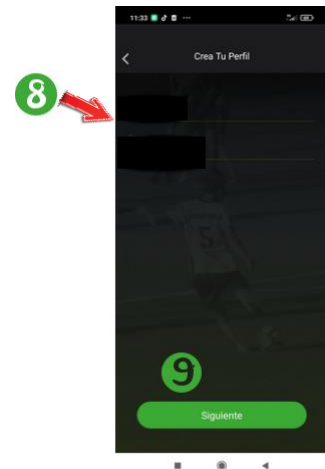

- 8 Introduce apodo y equipo
- 9 Haz clic en el botón "Siguiente"





10


Finalmente, aparece una pantalla de bienvenida. Haz clic en el botón "Empezar"

SINCRONIZA TUS ESPINILLERAS

Al sincronizar tus espinilleras, podrás grabar tus partidos o entrenamientos, siempre y cuando las HUOX 50 estén encendidas y con señal red móvil.



1 Una vez registrado, pulsa el botón "Sincronizar"

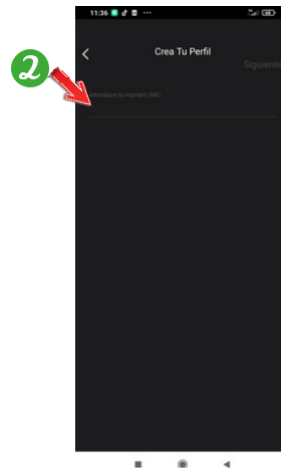


2 Introduce el IMEI, número identificador de las espinilleras



3 Haz clic en el botón "Siguiente"

El MIC o IMEI es el número de identificación de las HUOX 50 para conectar con la plataforma HUOX Space. Aparece tanto en la espinillera izquierda como en la derecha

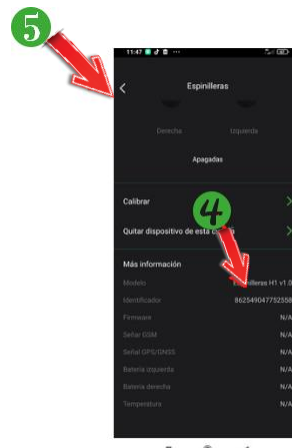

4 Comprueba que el número identificador añadido es el correcto

5 Haz clic en el icono para ir a "Mi perfil"



INICIA PARTIDO

ATENCIÓN: Antes de iniciar partido, asegúrate de que las HUOX 50 están encendidas y conectadas con señal GPS (dos parpadeos por segundo). Asegúrate de colocarte las espinilleras de tal manera que queden bien sujetas y en posición correcta todo el partido, para obtener correctamente las métricas. La espinillera izquierda tendrá que estar en contacto con la piel, para poder obtener tanto la temperatura corporal como el ritmo cardiaco. La espinillera derecha no es necesario que esté en contacto con la piel.




1 Haz clic en el símbolo "+" verde

2 (Opcional). Comprueba tu señal GPS

3 Haz clic en el botón "Empezar un partido"

4 A continuación, aparece una pantalla de confirmación en la que es necesario hacer clic en el botón "OK"

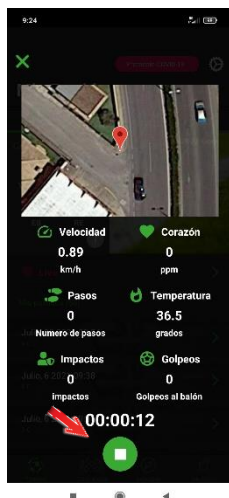

5 Una vez esté grabando, aparecerá una pantalla con los datos disponibles en tiempo real.

6 Haz clic en el "icono de stop", una vez finalizado el partido o entrenamiento




COMPRUEBA TUS MÉTRICAS

Una vez que hayas finalizado tu partido podrás comprobar tus métricas siguiendo estos pasos




1 Una vez finalizado los partidos, estos aparecerán dentro de la pantalla "**Mi perfil**". Necesitas seleccionar el partido deseado

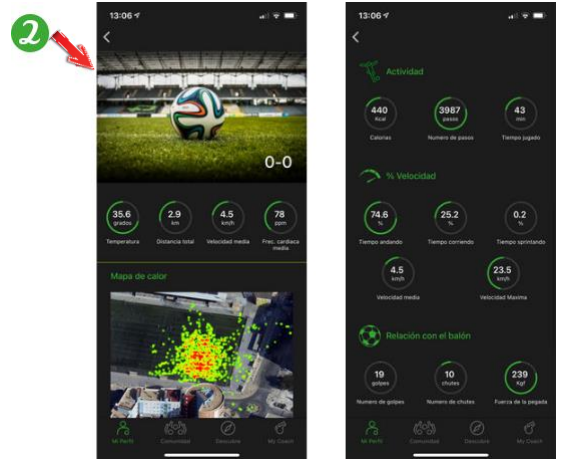


2 Inmediatamente aparece la pantalla de las métricas

CAMBIO DE DISPOSITIVO


En el caso de necesitar cambiar de dispositivo, antes has de desvincular el que estás usando, y después añadir el nuevo siguiendo los pasos indicados en la sección "Sincroniza tus espinilleras" (pág. 25)

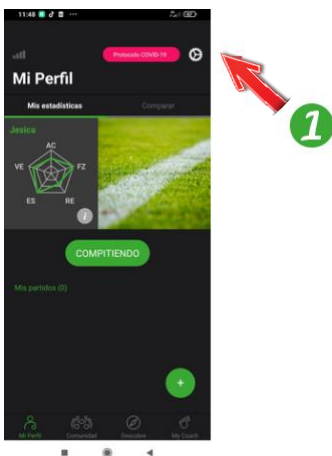

1 Hacer clic en el icono de la rueda dentada (menú de ajustes) situado en la parte derecha superior de la pantalla "**Mi perfil**"

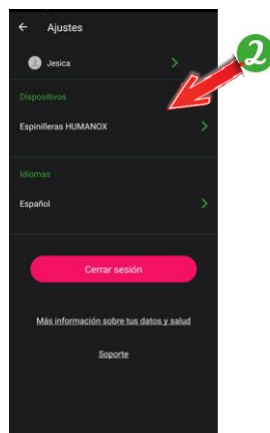

2 Seleccionar "**Espinilleras HUMANOX**"

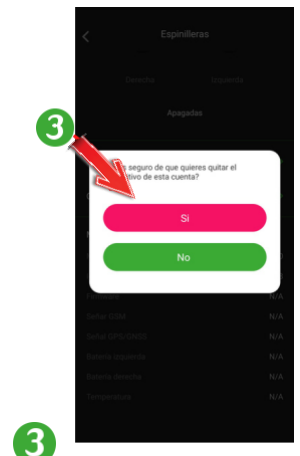


3 A continuación, aparece una pantalla de confirmación. Hacer clic en el botón "**Sí**". Así quedarán las espinilleras eliminadas correctamente.




CÓMO CERRAR SESIÓN

Una vez hayas terminado en HUOX Space, no olvides cerrar sesión

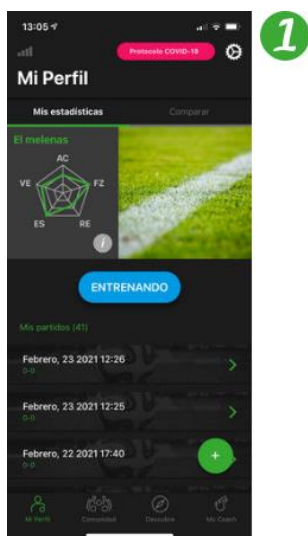

1 En la pantalla "Mi perfil", hacer clic en el menú superior derecha

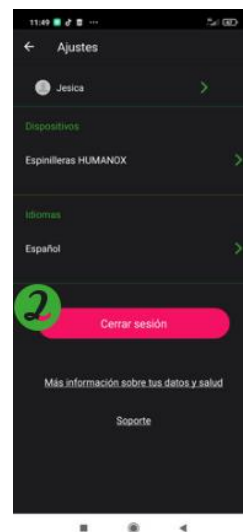

2 Una vez dentro en ajuste, hacer clic en el botón "Cerrar Sesión"



Disfruta
Cada
Momento



RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

MANTENIMIENTO

- Usar correctamente las espinilleras en los términos expresados en el presente manual.
- No desmontar o manipular el dispositivo.
- Proteger la integridad del dispositivo y no dañar partes o superficies. No perforar o despegar el acolchamiento de la espinillera.
- No someter a temperaturas de calor extremo debidas a una excesiva exposición al sol.
- Mantener las espinilleras almacenadas en un lugar fresco y seco dentro de la bolsa junto con la base de carga mientras no se esté haciendo uso de ellas.
- Proteger el dispositivo del agua.
- Los dispositivos no deben ser arrojados o golpeados fuera del uso normal para el que están destinados.
- Si el dispositivo se va a dejar de usar durante un largo período de tiempo, es necesario guardarlo con la batería descargada y realizar, al menos, un ciclo de carga y descarga de la batería cada 6 meses.

LIMPIEZA

- La limpieza del dispositivo se debe realizar frotando con un paño suave y húmedo, sin sumergir o poner el dispositivo bajo un chorro, y sin realizar excesiva presión en la parte acolchada.
- Utilizar únicamente agua. No usar disolventes, alcoholes, pinturas o cualquier otro tipo de producto químico.

ADVERTENCIAS

Las HUOX 50 son un dispositivo electrónico que requiere de conexión a una red 2G y no tiene la consideración de dispositivo médico. Por tanto, no debe ser usado para diagnósticos o como un sustituto para obtener mediciones que requieren el uso de un dispositivo médico de precisión o de laboratorio.

BATERÍA

Para obtener el máximo rendimiento y durabilidad de la batería es necesario seguir las siguientes recomendaciones. El incumplimiento de estas recomendaciones puede reducir la duración de la batería o causar un daño irreversible que provoque que el dispositivo deje de funcionar.

- Si se almacena el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, asegurar que la temperatura ambiente se mantenga entre 15°C y 35°C.
- No utilizar el dispositivo si la temperatura alcanza valores fuera del rango entre -10°C a 60°C.
- No cargar el dispositivo si la temperatura ambiente alcanza valores fuera del rango entre 10°C a 45°C.

- No perforar ni doblar el dispositivo.
 - No exponer el dispositivo a altas temperaturas.
 - No acercarse al dispositivo al fuego.
-
- No sumergir o poner bajo un chorro directo de agua.
 - No retirar las protecciones ni adhesivos de la batería o del circuito.
 - No sustituir o modificar la batería ni la electrónica del dispositivo.
 - La batería es un elemento fijo en la electrónica del dispositivo que no puede ser sustituida o modificada. El único método de carga válido es la inserción de la espinillera en la base de carga proporcionada.
 - La base de carga debe estar alimentada por una fuente PS2 de acuerdo con el estándar 62368-1.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para prevenir lesiones, utilizar un método adecuado de sujeción a la pierna que garantice una posición fija del dispositivo durante toda la sesión.
- Cada espinillera tiene su pareja única. No separar una espinillera de su pareja o intercambiarla con otro par.
- Utilizar las espinilleras posicionadas correctamente en la pierna, con la parte más ancha hacia las rodillas y siguiendo las indicaciones RIGHT (derecha) y LEFT (izquierda).

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

- Espuma de polietileno de estructura celular cerrada con buena resistencia a la intemperie y absorción de humedad del 1%
- Carcasa de fibra de carbono.
- Electrónica interna tropicalizada sellada con un plástico protector.
- Pueden aparecer restos de cola de contacto en las uniones entre carcasa y espuma.

AVISO DE CUMPLIMIENTO

Declaración de conformidad de la FCC

Humanox Soccer, S.A. no ha aprobado ningún cambio o modificación de este dispositivo por parte del usuario. Cualquier cambio o modificación podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA

Este dispositivo cumple con el apartado 15 del reglamento de la FCC y con las especificaciones estándar de radio de ISED. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar algún funcionamiento no deseado

EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA

Este dispositivo cumple con los requisitos de exposición a ondas de radio de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos y está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de la FCC relacionados con la exposición a energía de radiofrecuencia (RF). Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, este dispositivo no se debe usar ni colocar junto a otros transmisores o antenas

FCC CLASS B DIGITAL DEVICE NOTICE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de obtención de la certificación CE

Humanox Soccer, S.A., por la presente, declaramos que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje

Todos productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.



Para cualquier duda o cuestión respecto al funcionamiento de las espinilleras HUOX 50 y la plataforma HUOX Space, puedes contactar con nosotros:



Teléfono: +34 956263058



WhatsApp: +34 655092190



Email: atencion.cliente@humanox.com



HUMANIX

